


簡単ガイド

- 簡単リモコン操作編 -

『録る』～「番組表」からHDDに録画予約する～

はじめに


本体のHDDが点灯しているか確認してください。
DISCまたはSDが点灯している場合は、
HDD を押して、HDD操作モードに切り換えてください。

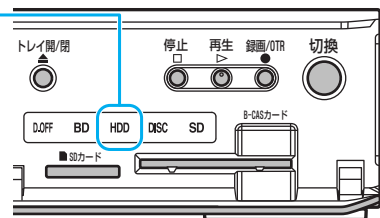

1 放送切換 を押して、お好みの放送に切り換えてから、番組表 を押す
番組表が表示されます。

2 ▲▼◀▶ で録画予約したい番組を選び、決定 を押す
番組内容が表示されるので、もう一度決定 を押す

3 内容を確認し◀▶ で「予約確定」を選び決定 を押す
録画予約が完了し、予約一覧画面が表示されます。

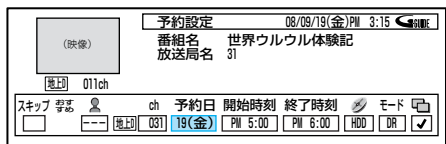

戻る を押すと通常画面に戻ります。

いま見ている番組を録画するとき

録画 を押しながら再生 を押します。
録画をとめるときは 停止 を押します。


オフタイマー録画

録画中に録画 を押しながら再生 を押すごとに、15分単位で最大4時間まで録画終了時間をセットできます。録画終了後は、自動的に録画が停止し、確認画面が表示されます。

『見る』～ HDDに録画した番組を見る～

はじめに

本体のHDDが点灯しているか確認してください。
DISCまたはSDが点灯している場合は、
HDD を押して、HDD操作モードに切り換えてください。

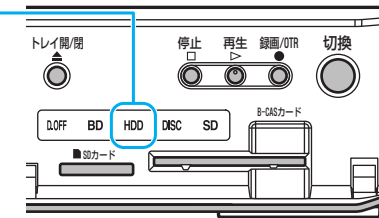

1 見る を押す
【再生リスト】画面が表示されます。

2 ▲▼ で見たい番組を選ぶ
選んでいる番組は、黄色で表示されます。

3 再生 を押す
選んだ番組が再生されます。

4 見ている番組をとめるときは 停止 を押す
（HDD/DISC選択時のみ表示）




【再生リスト】画面
（HDD/DISC選択時のみ表示）

便利な機能

- ◆ 見ている番組を少しだけ進めたいときは、30秒スキップ を押すと30秒先に飛びます。
- ◆ 見ている番組の再生速度を変えたいときは、◀ を押すと前に戻り、▶ を押すと先に進みます。
再生
（押すたびに、再生速度が5段階で切り換わります。再生 を押すと再生に戻ります。）

便利な簡単リンク機能の使い方

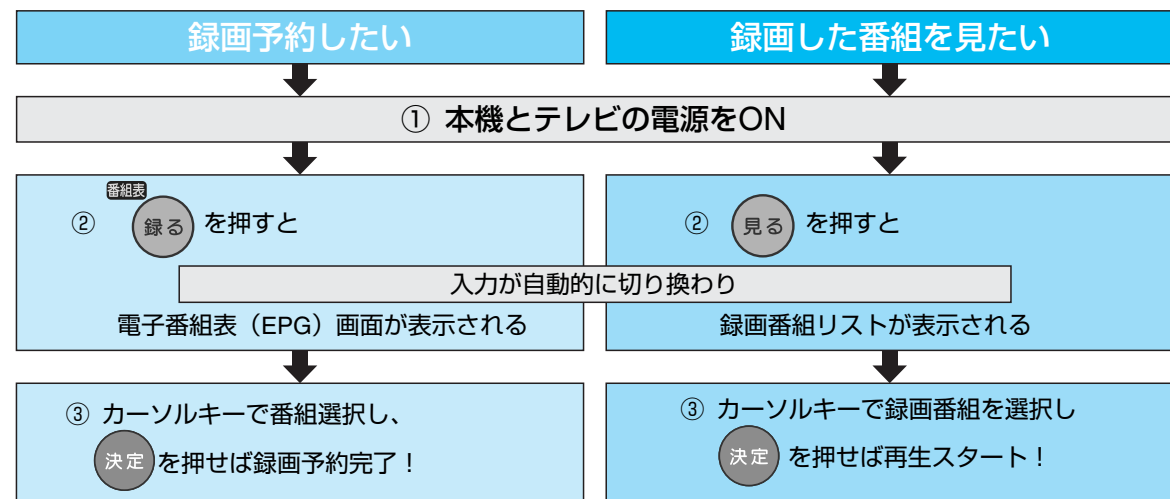

簡単リンク機能は、HDMI 機器制御を利用した機能です。HDMI 機器制御に対応したテレビと本機をHDMIケーブルで接続しないと使えません。詳しくは、取扱説明書の152ページ「HDMI 機器制御機能を使う」をご覧ください。

DISC/SDの再生のしかた

DISCを再生する

本体のDISCが点灯していない場合、DISC を押してDISC操作モードに切り換えてください。

- ◆ 見る を押して【再生リスト】画面を表示し、▲▼ で見たい番組を選んで再生 を押します。見ているDISCをとめるときは 停止 を押します。

SDを再生する

本体のSDが点灯していない場合、SD を押してSD操作モードに切り換えてください。

- ◆ 見る を押して【再生リスト】画面を表示し、▲▼ で見たい写真/絵を選んで再生 を押します。見ているSDをとめるときは 停止 を押します。

フルリモコンを使った詳しい操作については別冊の取扱説明書をご覧ください。