


フィンガーストラップの使いかた

付属のフィンガーストラップは、ローアングル撮影のときなどに落下防止になります。

1 ストラップに人差し指を差し込む

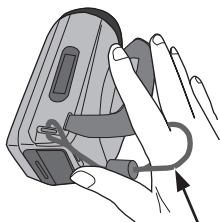

フィンガーストラップ


2 グリップベルトの外側から本体をつかむ



お知らせ

- ストラップが本体に当たると、音声のノイズが記録されることがあります。
- 通常撮影をするときは、上記手順1の状態から、そのまま指4本をグリップベルトに入れて、本体をつかんでください。

グリップベルト

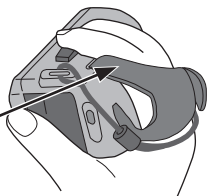

- カメラを三脚に取り付けて使うときは、ストラップを取り外すか、またはストラップが動かないように固定してください。