



# デモ機能を解除するには

お買い上げいただきありがとうございます。



本機には、店頭展示用のデモ機能があります。

デモ機能を解除するには、リモコンを操作して以下の手順で解除してください。



- 1 [トップメニュー]ボタン、[設定]ボタンの順に押し、「システム」→「電源」を選び、**決定**を押す

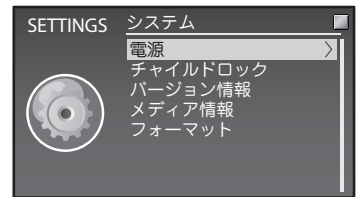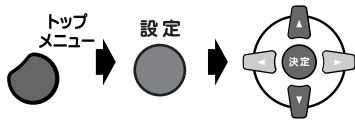



- 2 「デモモード」を選び、**決定**を押す

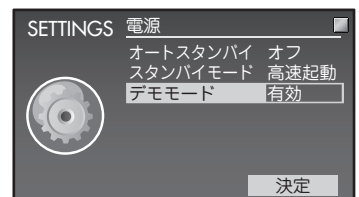

- 3 「無効」を選び、**決定**を押す

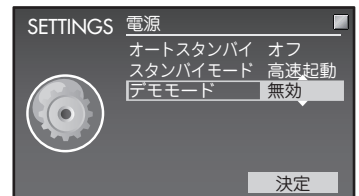

- 4 画面の「決定」を選び、**決定**を押す

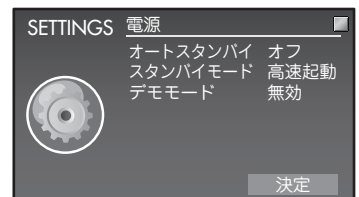



- 5 電源を切る



## ▶ デモ機能が有効のときは



- 電源コードを接続すると自動的に電源が入り、デモ再生がはじまります。
- ソース（音源）が「CD」、「iPod」、「USB」、または「AUDIO IN」で、停止状態または無音状態が2分続いたとき、または「BLUETOOTH」で待機状態が2分続いたとき、自動的にデモ再生がはじまります。ただし、本機ディスプレイに画像を表示しているときは、デモ再生に入りません。
- [電源]ボタンまたは[STANDBY 0/I]ボタンを押して電源を切るとデモ機能は一時的に無効になります。電源を入れると再びデモ機能が有効になります。


## ▶ デモ表示を一時的に止めるには

 (または本体の ) を押す

- 停止状態または無音状態が2分間続くと、再びデモ再生がはじまります。

## ▶ デモ機能を一時的に解除するには

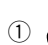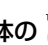①  (または本体の ) を押す

② 「デモ停止」と表示されるまで、本体の  を押しつづける

もう一度  を押しつづけると、「デモ開始」と表示されたあとに、デモ再生がはじまります。

- 電源を切り、再び電源を入れると、デモ機能が再び有効になります。