



送信モードの設定

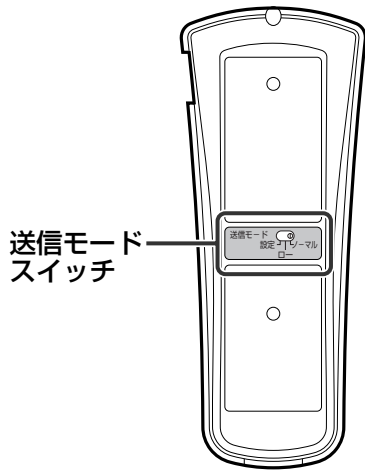

ノーマルモード

通常のリモコン操作です。

スイッチ位置




通常のリモコン操作は、このノーマルモードでお使いください。

ローパワーモード

電池を長持ちさせます。


スイッチ位置



送信モードスイッチを「ロー」にするとローパワーモードになり、リモコン信号の送信距離を短くし、電池を長持ちさせます。操作機器が近くにあるときのリモコン操作にお使いください。
(動作距離：約3m)

ボタンタッチ音の入/切

お買い上げ時は、ボタンタッチ音「入」になっています。リモコンのボタンを押すと「ピッ」と音が鳴り、リモコン信号の送信を開始します。音を消すには、機能ボタンを押したまま、音量小ボタンを押します。同様の操作でボタンタッチ音の「入」、「切」をくり返します。

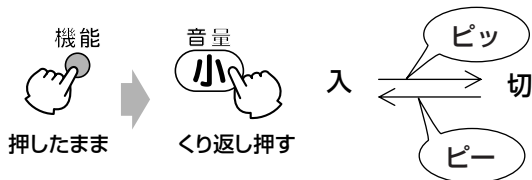

- ボタンタッチ音「入」にしておくと電池が消耗したときに、ボタンを押している間「ピッピッピッ…」または、「ビッ、ビッ、ビッ…」と鳴って電池交換時期をお知らせします。ボタンタッチ音「切」のときは、操作音や電池交換の時期を知らせる音は鳴りません。
- 次のような場合は、リモコン信号が送信されませんので、ボタンタッチ音は鳴りません。
 - ・ 機能ボタンのみ、録画ボタンのみを押したとき
 - ・ CATV ホームターミナルの操作で、使用しない⑪、⑫、「衛星第1」「衛星第2」、「WOWOW」、「ハイビジョン」ボタンを押したとき
 - ・ ボタンにリモコン信号が割り当てられていない場合
(ボタンを押しても動作しません。)

テレビの操作またはビデオの操作によって、ボタンタッチ音が変わります。

- ・ テレビとCATV ホームターミナルの操作 → 「ピッ」
- ・ ビデオの操作 → 「ビッ」

おかしいなと思ったら

このリモコンでお手持ちの機器が動作しないときは、次のようなことが考えられます。

- お手持ちのテレビ、ビデオ、CATV ホームターミナルまたはテレビデオのリモコン信号が合っていない。
メーカー設定表により、ボタンの押す回数を変えて、メーカー設定をやり直してください。
- リモコン信号を送信しないボタンを押している。
詳しくは「ボタンタッチ音の入/切」をご覧ください。
- 電池が消耗している。
新しい電池に交換してください。電池交換後に、メーカー設定が変わってしまった場合には、もう一度、メーカー設定を行ってください。電池が消耗していると、ボタンを押している間「ピッピッピッ…」または「ビッピッピッピッ…」の音をくり返します。但し、ボタンタッチ音「切」のときは、この音は鳴りません。
- ボタンを早く離し過ぎる。
ボタンを少し長めに押してください。早く離し過ぎると、一部のメーカーでは、十分な信号が送信されません。音量などを微調整するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。
- 電池を交換した。電池が正しく入っていない。また、電池の⊕、⊖端子の汚れなどによる接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定(ピクチャーまたは松下のリモコン信号)になっている。
このような場合は、電池やメーカー設定を確認して、もう一度メーカー設定を行ってください。
- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。
- 機器側の問題の場合もあります。リモコン信号受光部の汚れ、故障、リモコン信号受光部に日光が当り、リモコン信号を受け付けにくいなど。
受光部の汚れをふきとる。他のテレビやビデオをお持ちでしたら、そちらでもお試しください。
- ローパワーモードになっている。
操作する機器との距離が3m以上あるときは、ローパワーモードではリモコン操作はできません。ノーマルモードにしてください。
- テレビ/CATVスイッチがCATV側になっている。
この場合、テレビのチャンネル切換えはできません。テレビ/CATVスイッチを「テレビ」側にしてください。
- サムソンのビデオの場合、再生中に「再生」ボタンを押すことにより、一時停止する機種があります。
その場合には本機の「一時停止」ボタンでは動作しません。
- BSデコーダーの電源 入/切(機能+テレビ電源)、またはTV/独立切換(機能+画面表示)の操作を行った場合、ボタンを押し始めてから約2秒間リモコン信号を送信しつづけます。
送信中の約2秒間は、どのボタン操作も受け付けません。また、ボタンタッチ音も鳴りません。

CATVホームターミナルの操作ガイド


■このリモコンをご使用になる前に、下記の要領でCATVホームターミナルのメーカー設定を行ってください。

- ※お買い上げ時のメーカー設定は、CATVホームターミナルが松下の設定になっています。
- ・お買い上げ時のメーカー設定で松下のCATVホームターミナルが正しく動作しないときは、他のメーカーの場合と同様に、メーカー設定を行ってください。
- ・同じメーカーのCATVホームターミナルでも、機種によってリモコン信号が異なります。
- 設定したいメーカーのボタンの押す回数を1回、2回、…と変えることにより、リモコン信号が変わります。

■CATVホームターミナルの操作説明も併せてお読みください。

- ※CATVホームターミナルの音量調節は、本機ではできません。
- あらかじめ、ビデオなどと同じ程度の音量に聞こえるようにCATVホームターミナル本体側で調節してください。
- ※CATVホームターミナルのメニュー操作、タイマー予約、有料番組の購入、お好みチャンネルの操作などはできません。

CATVホームターミナルのメーカー設定

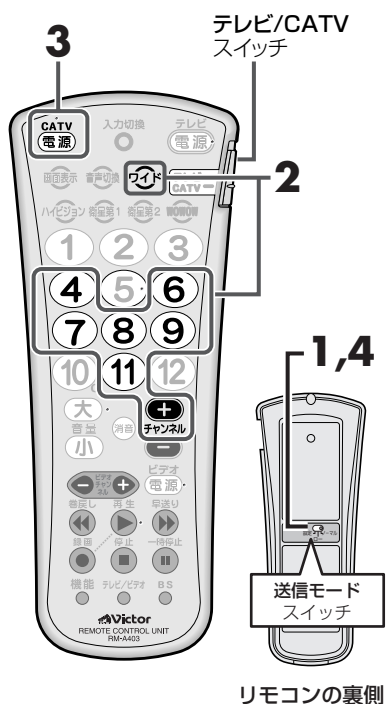

〈例〉CATVホームターミナルが松下の場合

- 設定「ノーマル」裏側の送信モードスイッチを「設定」に合わせる
ビビビ...
- 11 右表の設定したいメーカーのボタンを押す
ビッ!
押すたびに
- CATV電源 CATV電源ボタンを押す
ピー!
- 設定「ノーマル」裏側の送信モードスイッチを「ノーマル」に合わせる
ビビビ音が鳴りやむ
- CATVホームターミナルが正しく動作するか確認する
・テレビ/CATVスイッチをCATV側にして、CATV電源の入/切、チャンネル切換え、画面表示、音声切換えを行ってみてください。

正しく動作しないときには ⇒ 設定をやり直してください。
そのとき、手順2でボタンの押す回数を変えてください。
(例えば、1回押しで動作しないときは、2回押しで)

※同じメーカーのCATVホームターミナルでも、機種によってリモコン信号が異なります。
手順2でボタンの押す回数を1回、2回、…と変えることにより、設定されるリモコン信号が変わります。

CATVホームターミナル用メーカー設定表

メーカー	ボタン	押す回数
富士通	④	1～3回
東芝	⑥	1回
NEC	⑦	1回
パイオニア	⑧	1回
日立	⑨	1回
松下 (パナソニック)	⑪	1～3回
マスプロ	⊕	1回
住友電工	ワイド	1～3回
サイエンティフィック・アトランタ (SA)		4回
愛知電子		5～6回
DXアンテナ		3または7回

CATVホームターミナルメーカー設定便利メモ


メーカーのボタンはどれですか?
 <例>松下の場合は、⑪です。

リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押ししましたか?
 <例>松下の場合は、1回、2回、3回のときがあります。 回

CATVホームターミナルの操作

■テレビ/CATVスイッチをCATV側にしてください。

- ※音声切換ボタン、画面表示ボタン、ダイレクトチャンネルボタン [①～⑨、⑩ (0)]、チャンネル+/-ボタンが操作可能になります。

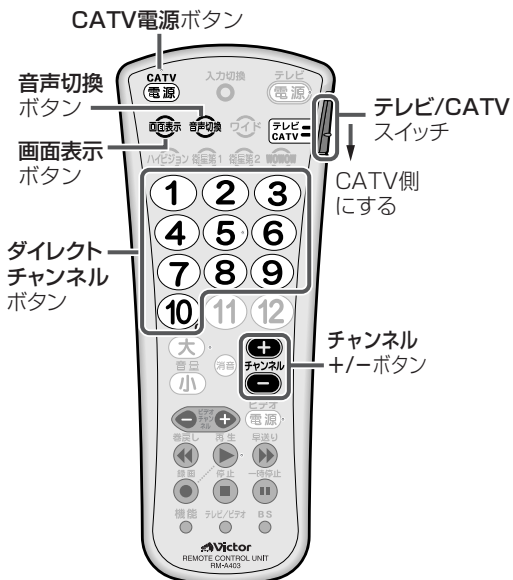

●機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。