


テレビ用簡単リモコン

型名 RM-A550V

ちょっとしたメモ代わりに便利

ボイスメモ付 簡単リモコン

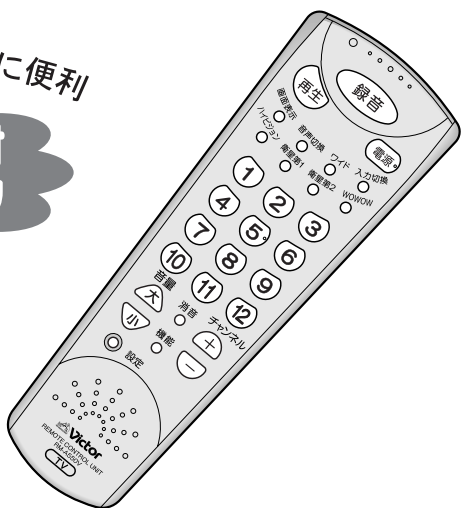

お買い上げありがとうございます。
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの
うえ、正しくお使いください。
そしてお読みになったあとは、保証書と一緒に大
切に保管してください。

アフターサービスについて

●アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、このリモコンが不適合と思われる場合については、
お買い上げになりました販売店にご相談ください。

仕様

- リモコン: 約7m (正面軸上、条件により4~8m)
- 電池持続時間: リモコン部: 約12カ月 (使用頻度により変わります。)
- 動作距離: 使用するテレビや部屋の条件により、距離が変わります。
- ボイスメモ部: 録音と再生を繰り返して約1000回分
- 電源: 単4乾電池 2個
- 外形寸法: 幅6.4 cm/高さ18.1 cm/厚さ2.9 cm
- リモコン用 2個
- 質量: 144 g (付属乾電池含む)
- ボイスメモ用 2個
- 付属品: 単4乾電池 (動作確認用) 4個 (リモコン用2個、ボイスメモ用2個)

※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

お客様ご相談センター

商品に関するお問い合わせ、お取扱い方法などご不明な点は、下記にご相談ください。

東京	☎ (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317	〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル
大阪	☎ (06) 6765-4161 FAX (06) 6765-4891	〒550-0013 大阪市西区新町3-1-31 新町レナウンビル

日本ビクター株式会社

コミュニケーションネットワーク ビジネスユニット

〒242-8514 神奈川県大和市下鶴間1644 ☎ (046) 278-1801

© 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

J5000-233A

使用する前に

■このリモコンをご使用になる前に、下記の要領でテレビのメーカー設定を行ってください。

※お買い上げ時のメーカー設定は、ビクター (ボタンの1回押し) の設定になっています。


- ビクターのテレビが動作しない場合は、他のメーカーのテレビのときと同様に、メーカー設定を行ってください。
- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコン信号が異なります。メーカー設定をやり直すことにより、各機器が操作できます。

ご注意ください

- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形・変質の原因となることがあります。ご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。


まず乾電池を入れましょう

1 裏面のふたをはずす



2 乾電池 (単4) を入れる

リモコン用2個、ボイスメモ用2個

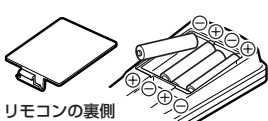

※乾電池はリモコン用とボイスメモ用を別々に交換できます。

乾電池使用上のご注意

乾電池の誤った使いかたをしますと液もれや破裂する危険がありますので、次の点にご注意ください。

1. 乾電池の ⊕ と ⊖ の向きを表示どおり正しく入れてください。
2. 乾電池を加熱、分解、またはショートさせたり、火の中へ投入しないでください。
3. 乾電池に表示されている注意事項も、お読みください。


乾電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき
- メーカー設定が解除されてしまうとき
- メーカー設定時にセットランプが点滅しなくなったとき
- ボイスメモに録音された声が、ノイズで聞きづらくなったとき

※ 乾電池交換後にメーカー設定が変わってしまった場合は、メーカー設定をもう一度やり直してください。

注: ボタンを押し続けると乾電池の消耗が早くなります。

テレビのメーカー設定

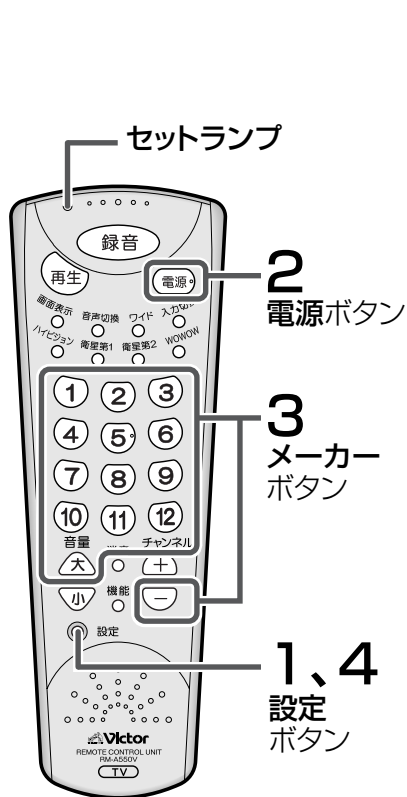

1 設定ボタンを押したまま

2 電源ボタンを押す ▶ セットランプが点灯します

3 下表の設定したいメーカーのボタンを押す ▶ セットランプが点滅します

メーカー	ボタン	押す回数	メーカー	ボタン	押す回数
ビクター	(1)	1~3回	パイオニア	(8)	1回
サンヨー	(2)	1~3回	日立	(9)	1~4回
シャープ	(3)	1~2回	フナイ	(10)	1~4回
富士通ゼネラル	(4)	1~3回	松下(パナソニック)	(11)	1~4回
ソニー	(5)	1~3回	三菱	(12)	1~3回
東芝	(6)	1回	アイワ	(13)	1~2回
NEC	(7)	1~2回	フィリップス	(14)	1回

4 押していた設定ボタンを離す ▶ セットランプが消灯します

5 OK! テレビが正しく動作するか確認する
・電源入/切やチャンネル、BS選局などを確認してください。

設定便利メモ

メーカーのボタンはどれですか?
<例>松下の場合は、(11)です。


リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押ししましたか?
<例>松下の場合は、1回、2回、3回、4回のときがあります。

正しく動作しないときは ⇒ 設定をやり直してください。

そのとき、手順③でボタンの押す回数を変えてください。
(例えば、1回押しで動作しないときは、2回押しで)

※ 同じメーカーのテレビでも、機種によってリモコン信号が異なります。
手順③でボタンの押す回数を1回、2回、・・・と変えることにより、設定されるリモコン信号が変わります。

ボイスメモを使う

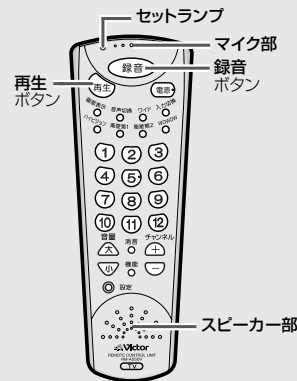

録音

1 録音ボタンを押したまま ▶ セットランプが点灯します
録音がスタートします。

●録音するたびに上書きされ、前に録音した内容は、消去されます。
大切な用件は、紙などにメモしておきましょう。

2 リモコンのマイク部に向かって話す
約5~10cm

●録音時間は最大15秒で1件のみです。
セットランプが消えると録音が終了します。


3 録音が終了したら、押していた録音ボタンを離す ▶ セットランプが消灯します

再生

再生ボタンを押す ▶ セットランプが点灯します

●途中で再生をやめたいときは、もう一度再生ボタンを押してください。

BS放送を見る (BSデジタル放送には対応していません。)

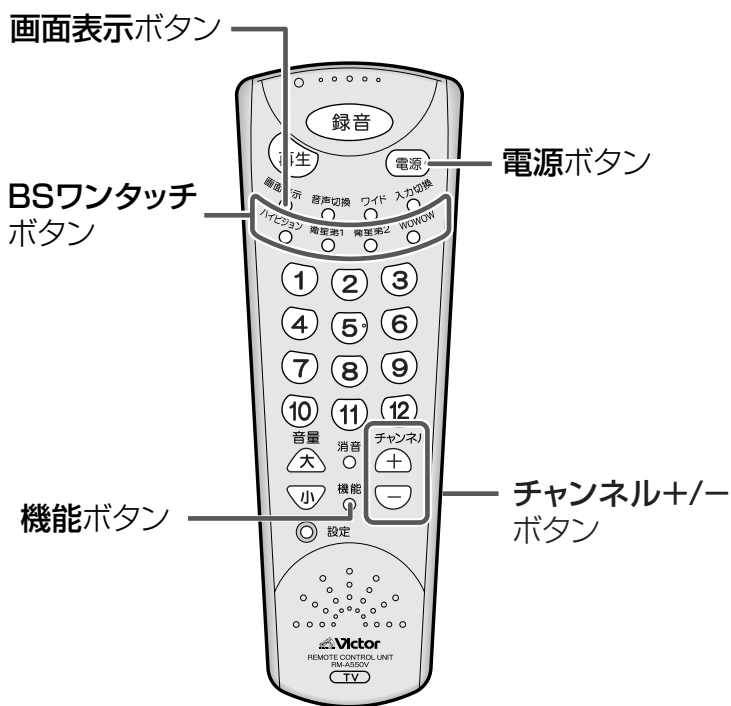

BS選局1

●BSワンタッチボタンを押すと、テレビのチャンネルは各々下記のとおりに切り替わります。(テレビによっては、できないものもあります。)

- ハイビジョン → BS9チャンネル
- 衛星第1 → BS7チャンネル
- 衛星第2 → BS11チャンネル
- WOWOW → BS5チャンネル


●フナイのテレビでは、本機を使用してBS放送に切り替えられません。
●BSワンタッチボタンでBS選局ができない場合は、右記の「BS選局2」の方法をお試しください。

BS選局2

<例> BS7チャンネルにする場合



上記の操作方法で切り替わらない機器は



●チャンネル+/-ボタンのみで操作するテレビもあります。
●BSチューナー内蔵テレビのBSチャンネル選局のしかたは、お手持ちの機器により異なります。(詳しくは、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。)

※どちらの選局方法でも、BS(アナログ)選局ができない場合は、メーカー設定の手順③でボタンの押す回数を変えて、もう一度テレビのメーカー設定をやり直してください。メーカーによっては、BS選局だけ、リモコン信号が異なる場合があります。

BSデコーダーの操作

電源を入れる

機能ボタンを押したまま、電源ボタンを押す



TV/独立切換をする

機能ボタンを押したまま、画面表示ボタンを押す




- BSデコーダーのメーカー設定は必要ありません。
- BSデコーダー(アナログWOWOW)の音声切換はできません。



いろいろな切換えをする

入力切換え

●ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、ご注意ください。

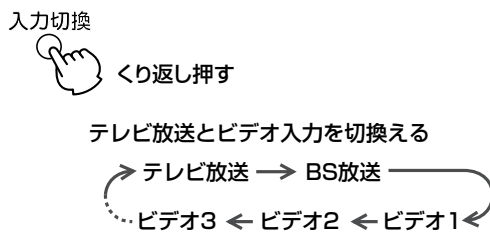

上記の操作方法で切り替わらない機種は以下の方法で、操作してください。

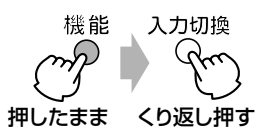


●ビデオ入力数(ビデオ1~3)は、ご使用のテレビにより異なります。

機能ボタンを押してビデオ入力にした場合、テレビ放送にもどすときは、入力切換えボタンのみを押してください。

※どちらの操作方法でも、入力切換えができない場合は、メーカー設定の手順③でボタンの押す回数を変えて、もう一度テレビのメーカー設定をやり直してください。メーカーによっては、入力切換えだけ、リモコン信号が異なる場合があります。


音声切換え

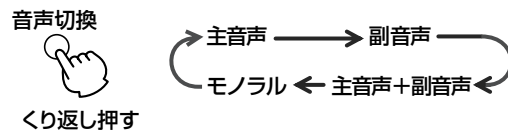


●画面表示ボタンは、テレビのチャンネル表示などを行いますが、お手持ちの機器により異なる場合があります。

ワイドテレビの切換え

●ご使用のワイドテレビによってワイドの画面サイズ切換えの操作方法が異なりますので、ご注意ください。



上記の操作方法で切り替わらない機種は以下の方法で、操作してください。

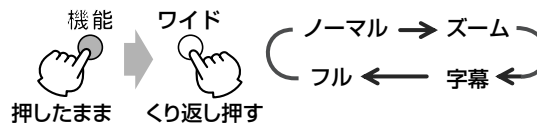

※モード数(字幕など)は、ご使用のワイドテレビにより異なります。

※どちらの操作方法でも、入力切換えができない場合は、メーカー設定の手順③でボタンの押す回数を変えて、もう一度テレビのメーカー設定をやり直してください。メーカーによっては、入力切換えだけ、リモコン信号が異なる場合があります。

おかしいな?と思ったら

このリモコンでお手持ちの機器が動作しない、ボイスメモの録音が上手くできないときは、次のようなことが考えられます。

- お手持ちのテレビのリモコン信号が合っていない。
メーカー設定表により、ボタンの押す回数を変えて、メーカー設定をやり直してください。
- 乾電池が消耗している。
新しい乾電池に交換してください。乾電池交換後に、メーカー設定が変わってしまった場合には、もう一度メーカー設定を行ってください。
- ボタンを早く離し過ぎる。
ボタンを少し長めに押してください。早く離し過ぎると、一部のメーカーでは、十分な信号が送信されません。
音量などを微調整するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。
- 乾電池を交換した。乾電池が正しく入っていない。また、乾電池の(+)、(-)の汚れなどによる接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定(ビクターのリモコン信号)になっている。
このような場合は、乾電池やメーカー設定を確認して、もう一度メーカー設定を行ってください。
- 機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。
- 機器側の問題の場合もあります。リモコン信号受光部の汚れ、故障、リモコン信号受光部に日光が当たり、リモコン信号を受け付けにくいなど。
受光部の汚れをふきとる。他のテレビをお持ちでしたら、そちらでもお試しください。
- BSデコーダーの電源 入/切(機能+テレビ電源)、またはTV/独立切換え(機能+画面表示)の操作を行った場合、ボタンを押し始めてから約2秒間リモコン信号を送信しつづけます。送信中の約2秒間は、どのボタン操作も受け付けません。
- ボイスメモで録音できない。
録音中は、録音ボタンを押し続けてください。録音ボタンを離すと、録音が終了します。
- 録音した音が歪んで聞き取りにくい。
口元からリモコンのマイク部を少し離して、録音してください。
- 録音した音にノイズが入っている。
録音中にリモコンを操作すると、ノイズが入りますので、録音中はリモコンの操作をしないでください。