

テレビ・DVDレコーダー用簡単リモコン
型名 **RM-A500DVD**




お買い上げありがとうございます。
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、
必要なときにお読みください。

- ご注意**
- テレビ、DVDレコーダーまたはHDD内蔵DVDレコーダーのみに対応しています。
 - ビデオ一体型テレビ、パソコン用モニター(テレビチューナー付含む)、DVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDプレーヤー、ビデオ一体型DVDレコーダー、HDD内蔵DVDプレーヤー、HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー、HDDレコーダー、HDD内蔵ビデオ、HDD内蔵テレビ、デジタルチューナー内蔵DVDレコーダー、DVDシアターシステム、DVDコンボ、DVD内蔵レシーバー、DVD内蔵テレビ、ブルーレイディスクレコーダーなどには対応していません。
 - デジタル放送の選局はできません。
 - 本機は2004年1月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、それ以降に発売された機器については、操作できない場合があります。

乾電池を入れましょう

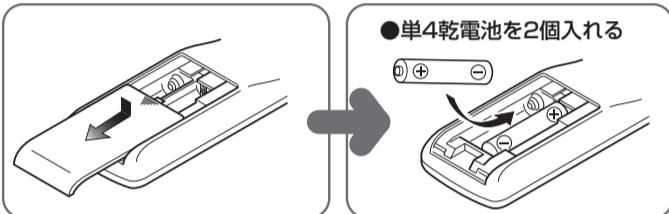

●単4乾電池を2個入れる

※付属の乾電池は動作確認用のため、電池持続時間が短い場合があります。
※ボタンを押し続けていると乾電池の消耗が早くなります。

乾電池使用上のご注意

- 乾電池の誤った使いかたをしますと、液もれや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。
- 乾電池の+と-の向きを表示どおり正しく入れてください。
 - 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートしたり、火の中に投入しないでください。
 - 種類の異なる乾電池や新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ※乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

乾電池の消耗をお知らせする警告音

リモコンを操作しているときに「ビッピッピッ…」という音が鳴ったら(ボタンタッチ音「入」の場合)、乾電池が消耗しています。乾電池の交換をしてください。

乾電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき
- 乾電池の消耗をお知らせする警告音が鳴ったとき
- メーカー設定が解除されてしまうとき

メーカー設定バックアップ

- 乾電池を取り外してから約30分間、メーカー設定を保持しています。乾電池の交換は30分以内に行ってください。
- 乾電池を交換後、ご使用の機器が操作できないときは、もう一度「メーカー設定」をやり直してください。

メーカー設定をしましょう (お買い上げ時、このリモコンのメーカー設定は **テレビ→ビクター / DVDレコーダー→ビクター** の設定になっています。)

※ご使用の機器がビクター製であっても、機種によりリモコン信号が異なります。機器が正しく動作しないときは、メーカー設定をやり直してください。
※メーカー設定中はテレビ/DVDの切換スイッチは、どちらでもかまいません。ただし、設定後の操作では、機器に合わせてスイッチを切換えてください。

テレビのメーカー設定

手順1 リモコン裏面の送信モードスイッチを**設定**に合わせる

手順2 お客様のご使用する**テレビのメーカー**を右表より探しその**メーカーのボタン**を押す

メーカー	ボタン	押す回数	メーカー	ボタン	押す回数
ビクター	①	1~3回	松下(パナソニック)	⑪	1~4回
サンヨー	②	1~4回	三菱	⑫	1~3回
シャープ	③	1~3回	アイワ	⑬	1~3回
富士通ゼネラル	④	1~3回	サムスン(SAMSUNG)	⑭	1~4回
ソニー	⑤	1~4回	LG	⑮	5~7回
東芝	⑥	1回			
NEC	⑦	1~3回			
パイオニア	⑧	1回			
DAEWOO (DACUS)	⑨	2~4回			
日立	⑩	1~5回			
フナイ	⑩	1~4回			

テレビのメーカー設定便利メモ
メーカーのボタンはどれですか?
(例)松下の場合は、⑪です。
リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押ししましたか?
(例)松下の場合は、1回、2回、3回、4回のときがあります。

手順3 **テレビ電源ボタン**を押す

設定が確定すると「ビー!」と音がした後2秒間無音になります。その後「ビッピッ…」と再度鳴り始めます。

手順4 リモコン裏面の送信モードスイッチを**ノーマル**に合わせる

「ビッピッ…」音が鳴りやみます。

DVDレコーダーの設定

お手持ちのDVDレコーダー本体側のリモコンコードを変えているかたは、最初に、リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は初期状態のリモコン信号のみに対応します。

手順1 リモコン裏面の送信モードスイッチを**設定**に合わせる

手順2 お客様のご使用する**DVDレコーダーのメーカー**を右表より探しその**メーカーのボタン**を押す

メーカー	ボタン	DVDレコーダー(単体)	HDD内蔵DVDレコーダー
ビクター	①	1~2回	1回
シャープ	③	1~3回	3回
ソニー	⑤	1~2回	1,3~4回
東芝	⑥	1回	1~2回
パイオニア	⑧	1回	1回
日立	⑨	1回	
松下(パナソニック)	⑪	1回	1回
三菱	⑫	1, 3回	2~3回

※ビクターのみ「HDD内蔵ビデオ一体型DVDレコーダー」にも対応しています。上記を操作する場合、①ボタンを1回押してメーカー設定してください。

DVDレコーダーのメーカー設定便利メモ
メーカーのボタンはどれですか?
(例)東芝の場合は、⑥です。
リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押ししましたか?
(例)東芝の場合は、1回、2回です。


手順3 **DVD電源ボタン**を押す

設定が確定すると「ビー!」と音がした後2秒間無音になります。その後「ビッピッ…」と再度鳴り始めます。

手順4 リモコン裏面の送信モードスイッチを**ノーマル**に合わせる

「ビッピッ…」音が鳴りやみます。

それでは正しく動作するリモコンを操作してみましょう

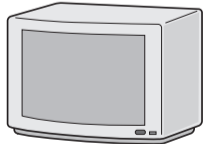

テレビの操作 (切換スイッチ:テレビ側)
電源の入/切、チャンネル切換えやBS選局などを行って
みてください。

動作した

設定完了です



DVDレコーダーの操作 (切換スイッチ:DVD側)
電源の入/切、再生やカーソルボタン操作などを行って
みてください。HDD内蔵DVDレコーダーの場合は「HDD
ボタン」、「DVDボタン」のどちらかに操作切換え後、機器
が正しく動作するか確認してください。

動作しない

メーカー設定の
手順1から設定を
やり直してください

やり直す場合は**手順2**で、メーカーボタンの
押す回数を変えてください

1回押して設定して正しく動作しない場合は、2回押しで設定
し直してください。

※同じメーカーのテレビ・DVDレコーダーでも機種によってリモコン信号が
異なります。手順2でボタンを押す回数を1回、2回、…と変えることによ
って設定されるリモコン信号が変わります。

※アイワのテレビをメーカー設定して動作しないときは、ソニーのメーカー
設定もお試ください。

リモコン信号の送信を知らせる (ボタンタッチ音)

テレビの操作 → DVDレコーダーの操作

お買い上げ時のボタンタッチ音は「入」になっています。リモコンのボタンを押すと「ビー!」と音が鳴り、リモコン信号が送信されます。右図の操作でボタンタッチ音を「切」にすることができます。また、もう一度同じ操作をすると「切」にしたボタンタッチ音を「入」にすることができます。※ボタンタッチ音を「入」にしても、リモコン信号が送信されない操作をした場合はボタンタッチ音は鳴りません。

機能ボタンを押したまま音量小ボタンを押す

押しのまま → ビー! → ボタンタッチ音 切 → ビー! → ボタンタッチ音 入

※ボタンタッチ音を「切」にする、乾電池の寿命をお知らせする警告音「ビッピッ…」という音が、鳴りません。

乾電池を長持ちさせる (送信モード) 乾電池の寿命を長持ちさせるために、送信距離を調節するモードを2モード用意しています。

ノーマルモード 通常のリモコン送信距離です。正面軸上 約5m、条件により3m~6m

ローパワーモード 送信距離を短く設定。乾電池を長持ちさせます。正面軸上 約3m、条件により2m~4m

※乾電池を長持ちさせることができますが、送信距離が短くなります。操作機器が近くにある場合にお使いください。

ご確認ください メーカー設定を手順のとおり行ったのに使用機器が動作しない! → テレビ・DVDレコーダーの使用機器の受光部不良も考えられます。ご使用機器のメーカーにご相談ください。

リモコン操作をするときは、リモコン裏面の送信モードスイッチをノーマルまたは、ローにしてください。

基本操作

テレビの基本操作

切換スイッチの確認

リモコンの切換スイッチを**テレビ側**に合わせる

基本操作

- 入力切換、テレビ電源ボタン**
※切換スイッチの位置にかかわらず、常にテレビの操作ができます
- ダイレクト選局ボタン**
- テレビ音量ボタン (大/小/消音)**
※切換スイッチの位置にかかわらず、常にテレビの操作ができます
- 順送り選局ボタン**
- アナログBS選局ボタン (BS9/BS7/BS11/BS5)**
- 音声、画面表示、画面サイズの切換ボタン**
- 機能ボタン**

テレビの入力切換え

ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。

操作方法A

入力切換ボタンをくり返し押す

くり返し押す

テレビ放送 → BS放送
ビデオ3 ← ビデオ2 ← ビデオ1

操作方法B

機能ボタンを押したまま 入力切換ボタンをくり返し押す

押したまま くり返し押す

入力切換数(テレビ・BS・ビデオ)はご使用のテレビにより異なります。

※機能ボタンを押してビデオ入力にした場合、テレビ放送にもどすには、**入力切換ボタン**のみを押してください。

操作方法A、Bどちらの切換え方法でも入力切換えができない場合は、テレビのメーカー設定をやり直し、「手順2」でメーカーボタンの押す回数を変えてください。
※メーカーによっては、入力切換えのみリモコン信号が異なる場合があります。

ワイドテレビの切換え

ご使用のワイドテレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。

操作方法A

ワイドボタンをくり返し押す

くり返し押す

ノーマル → ズーム
フル ← 字幕

操作方法B

機能ボタンを押したまま ワイドボタンをくり返し押す

押したまま くり返し押す

モード数(字幕・ノーマルなど)はご使用のテレビにより異なります。

テレビの音声切換え

テレビの地上放送の主/副音声を切換えます。

主音声 → 副音声
モノラル ← 主音声+副音声

- テレビ電源・音量大・音量小・消音・入力切換の5つのボタンは、切換スイッチの位置にかかわらず、常にテレビの操作ができます。
- テレビのメニュー、カーソル操作はできません。
- 画面表示ボタンは、テレビのチャンネル表示などを行いますが、お手持ちの機器により異なる場合があります。

テレビのBS放送の選局

テレビのBS選局1

選局チャンネル

ハイビジョン 衛星第1 衛星第2 WOWOW

BS9チャンネル BS7チャンネル BS11チャンネル BS5チャンネル

BSワンタッチボタンで選局できない場合、「テレビのBS選局2」の方法で選局してください。
※フナイとDAEWOOのテレビでは、このリモコンでBS選局はできません。

※BSデジタル放送には、対応していません。

テレビのBS選局2

ご使用のBSチューナー内蔵テレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。

操作方法A

機能ボタンを押したまま チャンネルボタンを押す (BS7チャンネルの場合)

チャンネル押したまま

操作方法B

機能ボタンを押したまま チャンネル+または-を押す

チャンネル

操作方法A、Bどちらの選局方法でもBS(アナログ)選局ができない場合は、テレビのメーカー設定をやり直し、「手順2」でメーカーボタンの押す回数を変えてください。
※チャンネル+/-ボタンのみで、操作するテレビもあります。

BSデコーダーの操作

BSデコーダー(アナログWOWOW)のメーカー設定は必要ありません。
※切換スイッチを「テレビ」側にしてください。

電源の入/切

機能ボタンを押したまま テレビ電源ボタンを押す

テレビ電源

TV/独立切換

機能ボタンを押したまま 画面表示ボタンを押す

画面表示

ボタンを押し始めてから約2秒間リモコン信号を送信しつづけます。送信中の約2秒間は、どのボタン操作も受け付けません。また、ボタンタッチ音も鳴りません。

切換スイッチの確認

リモコンの切換スイッチを**DVD側**に合わせる

はじめに

基本的な使い方は、お手持ちのDVDレコーダーの付属リモコンと同様です。ただし、一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。また、機能ボタンとの二重押しで操作する場合があります。ボタン機能対応表をご覧ください。

- 数字ボタンを使ってのダイレクト選局、再生操作はできません。
- ビデオCDの数字ボタンを使ったプレイバックコントロールでは、再生することはできません。数字ボタンを使ってプレイバックコントロール再生をする機器の場合は、プレイバックコントロールを解除してから再生操作してください。(詳しくは、ご使用機器の取扱説明書をご覧ください。)
- MP3、WMA、MPEG4、JPEG、TIFFなどの再生には対応していません。
- 編集、タイトル名入力(数字ボタンを使う機種)、ダビング、プレイリスト作成操作、特殊再生(プログラム再生など)には対応していません。

基本操作

機能ボタンとの二重押しで操作する場合があります。詳しくは「ボタン機能対応表」を参照してください。

- DVD電源ボタン**
※切換スイッチの位置にかかわらず、常にDVDレコーダーの電源の入/切ができます
- 機能ボタンとの二重押しでのとき動作**(詳しくはボタン機能対応表参照)
- トップメニューボタン**
●DVDのタイトル表示
一部メーカーでは「タイトル」
●ソニーPSXでは「ホームボタン」と同じ動作
- カーソル操作/決定ボタン**
- 戻るボタン**
●一部メーカーでは「リターン」
●ソニーPSXでは「OKボタン」と同じ動作
- 順送り選局ボタン**
- HDDボタン**
HDD内蔵DVDレコーダーのHDD部を操作する際に押してください。
- DVDボタン**
HDD内蔵DVDレコーダーのDVD部を操作する際に押してください。
●ビクターの一部機種では、HDD操作とDVD操作を切換えます。

DVDレコーダーの操作例

- 録画したタイトルの一覧を表示する
トップメニューを押す または 機能ボタンを押したまま トップメニューを押す
- 録画する
1 切換スイッチを「DVD」側にする
- 2 テレビ電源 ボタンを押してテレビの電源を入れる
- 3 DVD電源 ボタンを押してDVDレコーダーの電源を入れる
- 4 入力切換 ボタンを押してDVDレコーダーが映るようにテレビの入力を切換える
- 5 DVD HDD ボタンで録画するメディアを選ぶ (HDD内蔵DVDレコーダーの場合)
- 6 + ボタンを押して 録画したいチャンネルを選ぶ
- 7 再生 ボタンを押したまま 録画停止 ボタンを押す

録画停止: 録画停止 ボタンを押してください

※バイオニア、ソニー、シャープ、三菱の一部機種で録画停止ボタンがある場合
ボタンを押しても録画停止しないときは → ボタンを押したまま ボタンを押す

※録画予約およびテンキー操作はできません。
上記は操作の一例です。お手持ちの機器や接続状況により、操作は変わります。

DVDの基本操作

再生・録画の操作ボタン

早戻しボタン 再生ボタン 早送りボタン

録画ボタン 停止ボタン 一時停止ボタン

スキップボタン

機能ボタン
二重押しの際に使用(詳しくはボタン機能対応表参照)

音声、画面表示、字幕の切換ボタン

ボタン機能対応表

機能ボタンを押したまま、特定のボタンを押すことにより下表の様な操作も可能です。(機種によっては動作しないことがあります。)

本機ボタン名	メーカー	ビクター	シャープ	ソニー	東芝	パイオニア	日立	松下	三菱
機能 + トップメニュー	再生ナビまたはプログラムナビまたはタイトルリストまたはトップメニュー	ディスクナビ	ディスクナビ	ピジュアルメニューまたはタイトルリストまたはトップメニュー	見るナビ※1	ディスクナビ	プログラムナビ	プログラムナビ	ディスクナビまたは番組一覧
機能 + ズーム	-	-	終了	ツール※2	-	-	-	-	-
機能 + 戻る	オンエア	青(戻る、閉じる)	リターン	-	-	TV	-	-	-
機能 + (決定)	-	-	○ボタン(決定)	-	-	-	-	-	-
機能 + 音声切換	-	-	-	-	-	-	-	-	音声切換
機能 + 画面表示	表示切換	本体表示	表示切換	-	-	表示切換	-	-	-
機能 + ①	入力切換(0/11ボタン)	入力切換または外部入力(ビデオ)	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
機能 + ②	-	出力切換	出力切換	出力切換	-	-	-	出力切換	-
機能 + ③	プレイリスト	プレイリスト	プレイリスト	-	プレイリスト	プレイリスト	プレイリスト	プレイリスト	プレイリスト
機能 + ⑩	-	消去	取消し/消去	-	消去	-	-	-	削除または消去
機能 + ⑪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機能 + ⑫	リセット/取消しまたはキャンセル	取消しまたはクリア	取消しまたはクリア	クリア	クリア(字幕OFF)	取消し	取消しまたはリセット	クリアまたはリセット	クリアまたはリセット

※1 HDD内蔵DVDレコーダーの「見るナビ」に対応します。
※2 一部のDVDレコーダーのみ対応しています。
上記一覧表のカッコ内のボタン名は、ボタンが兼用表示されている場合のものです。

おかしいなと思ったら

※機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。

- テレビやDVDレコーダーが動作しない
 - ☞お手持ちの機器とリモコン信号が合っていない。メーカー設定表より、ボタンの押す回数を変えて、メーカー設定をやり直してください。
 - ☞乾電池が消耗している。新しい乾電池に交換してください。乾電池交換後に、メーカー設定が変わってしまった場合には、もう一度、メーカー設定を行ってください。
 - ☞乾電池の(+) (-) 端子の汚れなどによる接触不良により、メーカー設定がお買い上げ時の状態に戻ってしまった。乾電池を確認のうえ、もう一度メーカー設定を行ってください。
 - ☞切換スイッチの位置が正しくない。テレビを操作する時は「テレビ」側に、DVDレコーダーを操作するときは「DVD」側にしてください。
 - ☞HDD内蔵DVDレコーダーにて、操作するメディアの切換を正しく指示していない。「DVD」・「HDD」のボタンを押してから、各ボタンを押してください。
 - ☞お手持ちの機器のリモコン信号受光部が汚れている。受光部の汚れをふき取ってください。
 - ☞お手持ちの機器が故障している。または、リモコン信号受光部に日光が当たり、信号が受信されにくい。他のテレビをお持ちでしたら、そちらでもお試しください。
- 「早送り」、「早戻し」ボタンを押しても、DVDレコーダーが反応しない
 - ☞お手持ちの機器の添付リモコンに、「早送り」、「早戻し」ボタンが無いからです。スキップ「<<<」、「>>>」ボタンを押してください。
- 「字幕」、「音声切換」ボタンを押しても、DVDレコーダーが反応しない
 - ☞お手持ちの機器の添付リモコンでの操作と違うためです。添付リモコンの操作と同じように、「トップメニュー」、「DVDメニュー」または「画面表示」ボタンなどを押して、表示されたメニュー画面から、カーソル/決定ボタンで選択してください。
- ボタンを長めに押さないと、機器が反応しない
 - ☞ボタンを少し長めに押してください。音量などを微調整するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。ボタンを早く離し過ぎると、一部のメーカーでは十分な信号が送信できません。
- ボタンを押し続けると、「ピピピピ・・・」という音が鳴る
 - ☞乾電池が消耗している。新しい乾電池に交換してください。但し、ボタンタッチ音を「切」にしていると、この音は鳴りません。
- 3m以内に近付かないと、機器が反応しない
 - ☞裏面の送信モードスイッチが、ローパワーモードになっている。ノーマルモードにしてください。ローパワーモードでは、3m以上離れるとリモコン操作ができない場合があります。