

地上デジタル対応テレビ用簡単リモコン

型名 **RM-A210**

大きなボタンの
簡単リモコン!



お買い上げありがとうございます。
別紙の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、
必要なときにお読みください。

●アフターサービス、またはお手持ちの機器に対して、
このリモコンが不適合と思われる場合については、
お買い上げになりました販売店にご相談ください。

- 動作距離：ノーマルモード約7m（正面軸上、条件により4～8m）
ローパワーモード約4m（正面軸上、条件により2～5m）
使用するテレビや部屋の条件により距離が変わります。
 - 電源：DC 3V（単3乾電池 2個）
 - 電池持続時間：ノーマルモード約18カ月、ローパワーモード約36カ月
（使用頻度により変わります）
 - 外形寸法：幅7.2 cm/高さ13.5 cm/厚さ3.4 cm
 - 質量：145g（付属電池含む）
 - 付属品：単3乾電池（動作確認用）2個
- ※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

お客様ご相談センター

フリーダイヤル
0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は
電話 **(045) 450-8950**
FAX **(045) 450-2275**
〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、
適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>
日本ビクター株式会社
AV & マルチメディアカンパニー
〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

©2005 Victor Company of Japan, Limited

LNT0048-001A

ご使用の前に

- 本機は2004年6月までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しており、
それ以降に発売された機器については、操作できない場合があります。
- パッケージ台紙に記載の適用メーカー一覧表に該当するテレビでも、操作できないものもあります。
- ビデオやDVD、HDDなどとの一体型テレビ、パソコン用モニター（テレビチューナー付
含む）には対応していません。
- メニューやEPG（電子番組表）、BSテレビ/BSラジオ/BSデータの切換え、連動データ
放送の選局は操作できません。

- アナログBSのダイレクト選局はできません。
- フナイとDAEWOOのテレビは、BSチャンネル選局ができません。
- 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形・変質の原因
となることがあります。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わ
ないでください。

乾電池を入れましょう

手順1 リモコンの裏面にあるふたをはずす

手順2 乾電池（単3）を2個入れる

※付属の乾電池は動作確認用のため、電池持続時間が短い場合があります。
※ボタンを押し続けていると乾電池の消耗が早くなります。

乾電池使用上のご注意

乾電池の誤った使いかたをしますと、液もれや破裂する危険
がありますので次の点にご注意ください。

- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示どおり正しく入れて
ください。
 - 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートしたり、
火の中に投入しないでください。
 - 種類の異なる乾電池や新しい乾電池と一度使用した
乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ※乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

乾電池の交換時期

- 動作距離が短くなったとき
- 乾電池の消耗をお知らせする警告音が鳴ったとき
- メーカー設定が解除されてしまうとき

乾電池の消耗をお知らせする警告音

リモコンを操作しているときに「ピピピッ…」という音が鳴っ
たら（ボタンタッチ音「入」の場合）、乾電池が消耗しています。
乾電池の交換をしてください。

メーカー設定バックアップ

- 乾電池を取り外してから約30分間、メーカー設定を
保持しています。
乾電池の交換は30分以内に行なってください。
- 乾電池を交換後、ご使用のテレビが操作できないときは、
もう一度「メーカー設定」をやり直してください。

メーカー設定をしましょう

お買い上げ時、このリモコンのメーカー設定は**ビクター**（アナログテレビ）の設定になっています。

※ご使用のテレビがビクター製であっても、機種によってリモコン信号が異なります。テレビが正しく動作しないときは、メーカー設定をやり直してください。

手順1 リモコン裏面の送信モード
スイッチを**設定**に合わせる

手順2 お客様のご使用する**テレビ**
の**メーカー**を右表より探し
その**メーカーのボタン**を
押す

メーカー	ボタン	押す回数			
		アナログ	地上・BS・ 110度CSデジタル	BS・ 110度CSデジタル	BSデジタル
ビクター	①	1～2回	3回	3回	3回
サンヨー	②	1～3回	4回	4～5回	4回
シャープ	③	1～3回	4回	5～6回	5～6回
ソニー	⑤	1～4回	5回	6回	6回
東芝	⑥	1回	2回	3～4回	4～5回
パイオニア	⑧	1回	2回	3回	3回
DAEWOO (DACUS)	⑧	4～6回			
日立	⑨	1～5回	6～7回	8回	8～9回
フナイ	⑩	1～4回			
松下(パナソニック)	⑪	1～3回	4回	5～6回	5回
三菱	⑫	1～3回	4回	4回	4回
アイワ	⊖	1～3回			
サムスン(SAMSUNG)	⊕	1～4回			
LG	⊕	5～7回			

**テレビのメーカー設定
便利メモ**

メーカーのボタンはどれですか？
(例)ビクターの場合は、①です。

リモコンが正しく動作したとき、メーカーのボタンは何回押しましたか？
(例)ビクターの場合は、1回、2回、3回のとぎがあります。

手順3 **電源ボタン**を押す

設定が確定すると「ビー！」と音
がした後、2秒間無音になります。
その後「ピピピ…」と再度鳴り
始めます。

手順4 リモコン裏面の
送信モードスイッチを
ノーマルに合わせる

「ピピピ…」音が鳴りやみます。

それでは正しく動作するリモコンを操作してみましょう

テレビの操作
電源の入/切、チャンネル切換えや放送切換え
などを行なってみてください。
デジタルチューナー内蔵テレビの場合は「CS」・
「BS」・「地上デジタル」または「放送切換え」
ボタンで放送を切換え後、チャンネル切換え
などを行なってみてください。

動作した **設定完了です**


動作しない **メーカー設定の
手順1から設定を
やり直してください**

**やり直す場合は 手順2 で、メーカーボタンの押す回数を
変えてください**
1回押しで設定して正しく動作しない場合は、2回押しで設定し直してください。
※同じメーカーのテレビでも機種によってリモコン信号が異なります。手順2でボタンの
押す回数を1回、2回、…と変えることによって設定されるリモコン信号が変わります。
※このリモコンをアイワのテレビに設定しても動作しないときは、ソニーのメーカー
設定もお試してください。

リモコン信号の送信を知らせる（ボタンタッチ音）

お買い上げ時のボタンタッチ音は「入」になっています。リモコンの
ボタンを押すと「ピッ！」と音が鳴り、リモコン信号が送信されます。
右図の操作でボタンタッチ音を「切」にすることができます。
また、もう一度同じ操作をすると「切」にしたボタンタッチ音を「入」
にすることができます。

※ボタンタッチ音を「入」にしても、リモコン信号が送信されな
い操作をした場合はボタンタッチ音は鳴りません。
※ボタンタッチ音を「切」にすると、乾電池の消耗をお知らせする警
告音「ピピピッ…」という音が、鳴りません。

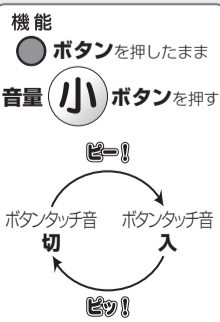

乾電池を長持ちさせる（送信モード）

乾電池の寿命を長持ちさせるために、送信距離
を調節するモードを2モード用意しています。

通常のリモコン送信距離です。
正面軸上 約7m、条件により4m～8m

スイッチ位置
ノーマルモード
設定 ノーマル


送信距離を短く設定。乾電池を長持ちさせます。
正面軸上 約4m、条件により2m～5m
※乾電池を長持ちさせることができますが、送信距離が短くな
ります。テレビが近くにある場合にお使いください。

スイッチ位置
ローパワーモード
設定 ノーマル

ご確認ください **メーカー設定を手順のとおり行なったのにテレビが動作しない！** → **テレビの受光部不良も考えられます。ご使用のテレビのメーカーにご相談ください。**

リモコン操作をするときは リモコン裏面の送信モードスイッチをノーマルまたは、ローにしてください。

アナログテレビの基本操作

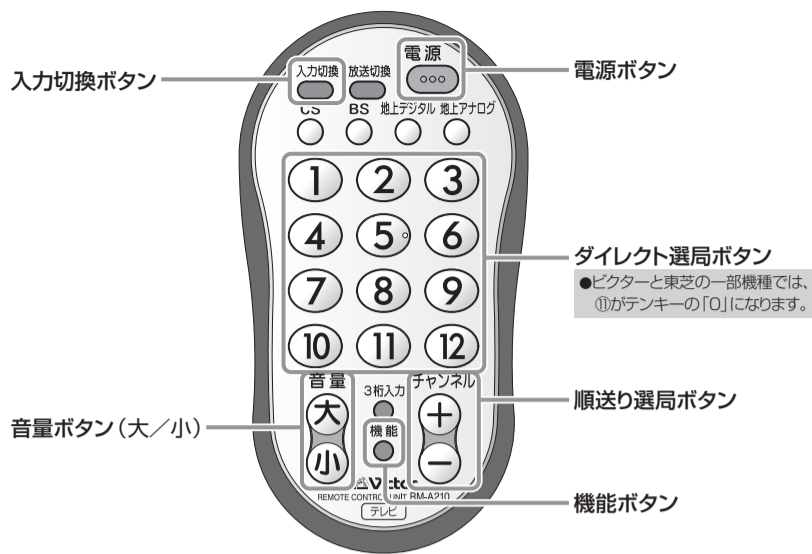

リモコンの入力切替え

ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法A、Bのどちらか、操作できる方法でお使いください。

A

入力切替 ボタンをくり返し押す

※ 入力切替数(テレビ・BS・ビデオ)はご使用のテレビにより異なります。

B

機能 ボタンを押したまま
入力切替 ボタンをくり返し押す

※ 機能ボタンを押してビデオ入力にした場合、テレビ放送に戻すには、入力切替ボタンのみを押してください。

操作方法A、Bどちらの切替え方法でも入力切替えができない場合は、テレビのメーカー設定をやり直し、「手順2」でメーカーボタンの押す回数を変えてください。
※メーカーによっては、入力切替えのみリモコン信号が異なる場合があります。

アナログBS放送の選局

※BSデジタル放送の選局はできません。



リモコンの選局(順送り)

ご使用のテレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法のいずれか、操作できる方法でお使いください。

A

チャンネル + ボタン
または
チャンネル - ボタン
を押す

B

機能 ボタンを押したまま
チャンネル + ボタン
または
チャンネル - ボタン
を押す

C

入力切替 ボタンを
くり返し押す
チャンネル + ボタン
または
チャンネル - ボタン
を押す

※お手持ちのテレビによっては、アナログBSの選局ができない場合があります。

BSデコーダー(アナログWOWOW)のメーカー設定は必要ありません。

BSデコーダーの電源の入/切

機能 ボタンを押したまま 電源 ボタンを押す

- ボタンを押し始めてから約2秒間は、リモコン信号を送信しつづけます。送信中の約2秒間は、どのボタン操作も受け付けません。また、ボタンタッチ音も鳴りません。
- アナログテレビのメーカー設定をした場合のみ操作可能です。

デジタルチューナー内蔵テレビの基本操作

基本的な使いかたは、お手持ちのデジタルチューナー内蔵テレビの付属リモコンと同様です。ただし、一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。また、機能ボタンとの二重押しで操作する場合があります。詳しくは、下記の「ボタン機能対応表」をご覧ください。

●サンヨーのデジタルチューナー内蔵テレビ(一部機種)の場合、「3桁入力」ボタンを押すと「CATV切替」になるものがあります。この場合は「3桁入力」ボタンの代わりに「BS」ボタンを押してください。

放送選択ボタン

CSボタン
●110度CSデジタル放送を選局するときに押してください。

BSボタン
●BSデジタル放送を選局するときに押してください。

地上デジタルボタン
●地上デジタル放送を選局するときに押してください。

地上アナログボタン
●地上アナログ放送を選局するときに押してください。

※ご使用のデジタルチューナー内蔵テレビによっては、「CS」「BS」「地上デジタル」または「地上アナログ」ボタンを使わず、放送切替ボタンを押して見たい放送を選択する機種があります。

●デジタルチューナー内蔵テレビのボタン機能対応表
機能ボタンを押したまま、特定のボタンを押すことにより下表のような操作も可能です。(機種によっては動作しないことがあります)

機能ボタン名	メーカー	サンヨー	シャープ	ソニー	パイオニア	日立	松下	三菱
機能+3桁入力		BS…または10キー入力	-	-	-	-	-	-
機能+放送切替		-	放送切替	-	放送切替	放送切替	放送切替	-
機能+入力切替		-	-	入力切替	-	-	-	入力切替

放送切替の選局

ご使用のデジタルチューナー内蔵テレビによって操作方法が異なりますので、下記操作方法のいずれか、操作できる方法でお使いください。

ダイレクト選局ボタンを使って選局する場合
例)ダイレクト選局ボタンの⑧に割り当てられた番号を選ぶ

A

CS BS 地上デジタル 地上アナログ ボタンのいずれかを選ぶ
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

② ダイレクト選局ボタン ⑧ を押す

B

① 放送切替 ボタン をくり返し押す
② ダイレクト選局ボタン ⑧ を押す

※デジタル放送を見るときのみ以下の操作をする機種もあります。

C

① 放送切替 ボタン をくり返し押す
② 機能 ボタン を押したまま
ダイレクト選局ボタン ⑧ を押す

1. デジタル放送を見るとき

① 放送切替 ボタン をくり返し押す
② ダイレクト選局ボタン ⑧ を押す
または
① 放送切替 ボタン をくり返し押す
② 機能 ボタン を押したまま
ダイレクト選局ボタン ⑧ を押す

2. 地上アナログ放送を見るとき

① 地上アナログ ボタン を押す
② ダイレクト選局ボタン ⑧ を押す

順送り選局ボタンを使って選局する場合

例) 181チャンネルを選局する

A

CS BS 地上デジタル 地上アナログ ボタンのいずれかを選ぶ
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

② チャンネル + ボタン
または
チャンネル - ボタン
を押す

3桁入力(10キー入力または番号入力)選局する場合 ※デジタル放送時のみ

A

① 3桁入力 ボタン を押す
② ダイレクト選局ボタン で3桁入力する

B

① 3桁入力 ボタン を押す
② 機能 ボタン を押したまま
ダイレクト選局ボタン で3桁入力する

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

※東芝またはビクターの一部機種について：付属リモコンの⑩/*と⑪/0ボタンは、本機では⑩/0と⑪/*ボタンになります。

おかしいな?と思ったら

このリモコンでお手持ちのテレビが動作しないときは、次のようなことが考えられます。
※機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。

- **お手持ちのテレビとリモコン信号が合っていない。**
メーカー設定表により、ボタンの押す回数を変えて、メーカー設定をやり直してください。
- **リモコン信号を送信しないボタンを押している。**
機能ボタンのみを押している。または、信号が割り当てられていないボタンです。
- **乾電池が消耗している。**
新しい乾電池に交換してください。乾電池交換後に、メーカー設定が変わってしまった場合には、もう一度、メーカー設定を行ってください。
乾電池が消耗していると、ボタンを押している間「ピピピピッ…」という音をくり返します。但し、ボタンタッチ音「切」のときは、この音は鳴りません。
- **乾電池を交換した。乾電池が正しく入っていない。また、乾電池の⊕、⊖端子の汚れなどによる接触不良により、メーカー設定がお買い上げいただいた時点の設定(ビクターのアナログテレビのリモコン信号)になっている。**
このような場合は、乾電池の⊕、⊖端子を確認して、もう一度メーカー設定を行ってください。
- **ローパワーモードになっている。**
操作するテレビとの距離が4m以上あるときは、ローパワーモードではリモコン操作はできません。ノーマルモードにしてください。
- **放送切替を正しく指示していない。**
「CS」「BS」「地上デジタル」「地上アナログ」または「放送切替」ボタンを押してから、各ボタンを押してください。
- **ボタンを早くはなし過ぎる。**
ボタンを少し長めに押してください。早くはなし過ぎると、一部のメーカーでは、十分な信号が送信されません。音量などを調整するために、ボタンが押された時間に合わせてリモコン信号を送信しています。
- **BSデコーダーの操作を行った場合、押し始めてから2秒間リモコン信号を送信しつづけます。**
送信中の約2秒間は、どのボタン操作も受け付けません。ボタンタッチ音も鳴りません。
- **テレビ側の問題の場合もあります。** リモコン信号受光部の汚れ、故障、リモコン信号受光部に日光が当たり、リモコン信号を受け付けにくいなど。
受光部の汚れをふきとる。他のテレビをお持ちでしたら、そちらでもお試しください。