


ポータブルスピーカー 型名 SP-A220

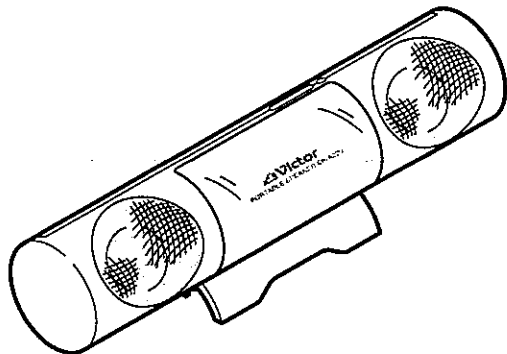

お買い上げありがとうございます。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そしてお読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取扱いについて
ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

<p>ご相談や修理は</p> <p>ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。</p> <p>転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。</p> <p>お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様相談センター</p> <p>フリーダイヤル 0120-2828-17</p> <p>携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (045)450-8950 FAX (045)450-2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12</p>
--

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>



日本ビクター株式会社

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12






ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。内容をよく理解してから本文をお読みください。

-  **警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
-  **注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

注意


- 乾電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。 
- 指定以外の乾電池は使用しないでください。また、乾電池が複数の場合には、アルカリとマンガンなど種類の異なる乾電池や、新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因となることがあります。 
- 長時間使用しないときは乾電池を取り出しておいてください。乾電池から液がもれて火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、乾電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。また、万一もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。 
- 乾電池を加熱、分解、またはショートさせたり、火の中へ投入しないでください。 
- 乾電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。 

主な仕様


- | | |
|-------------------------------|--|
| スピーカーユニット：口径32 mm × 2 (防磁型) | 電池持続時間：約15時間(アルカリ乾電池使用、3 mW出力時) |
| 電源：単4乾電池2本(別売) | 外形寸法：幅16.6 cm/直径4.0 cm |
| 実用最大出力：160 mW + 160 mW (IEC*) | 質量：約145 g (スタンド含む。乾電池含まず) |
| IEC* (国際電気標準会議) 規格 | 付属品：スタンド、キャリングポーチ、スタイルアップシート4枚 (1枚は本体にセット済み) |
| 入力コード：30 cm | |
| 入力端子：φ3.5 mm | |
| 金メッキステレオミニプラグ | |
- ※ 本機の仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。

使いかた

(1) プラグ部を引き抜くようにして、コードを取り出します。(持ち運び時に、コードが外れないよう、少しきつめになっています。)

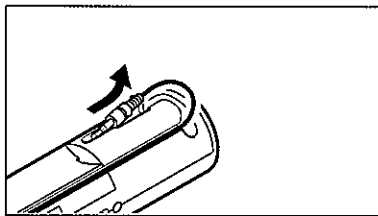

(2) バッテリーカバーのツメを押しながらスライドさせ、バッテリーカバーをはずします。単4乾電池2本を極性表示どおり正しく入れます。

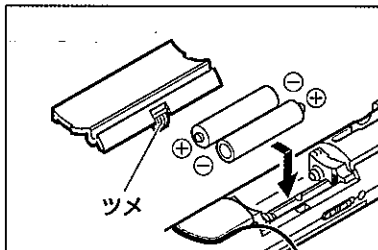

(3) ポータブルオーディオプレーヤーの音量を最小にしてから、プラグをヘッドホンジャックに接続し、機器を再生状態にします。

(4) 電源スイッチをONにします。(電源ランプが点灯します)

※ 本機は電源スイッチをOFFにしても、内蔵アンプを使わずに使用することができます。(但し、音量は耳元で聞こえるレベルとなります。)

(5) 接続した機器の音量を徐々に上げて音量を調節します。(音量を上げていくと、音が歪んでしまいます。これは性能であり、故障ではありません。)

(6) 乾電池の消耗をふせぐために、ご使用後は電源スイッチをOFFにしてください。

乾電池の交換時期について

電源ランプが暗くなってきたり、音が歪むようになってきたら、乾電池を交換してください。

ご注意

- ・ スタンドの取り付け、取り外しの際は、無理な力を加えないでください。本体やスタンドの破損の原因となる場合があります。
- ・ スタンドだけを持って、本体を動かさないでください。スタンドから本体が外れ、落下し本体が破損する場合があります。
- ・ 本品は、傾いた場所や不安定な場所に置きますと落下し、けがの原因になる場合があります。設置場所は、安定した水平な場所に置いてください。
- ・ モノラル機器に接続する場合は、別売アダプター AP-112A をご使用ください。
- ・ コードを抜くときは、コードを引っ張らないで必ずプラグ部を持って抜いてください。
- ・ 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、湿気の多いところでのご使用、放置は故障の原因となりますのでさけてください。
- ・ 汚れがひどい場合は中性洗剤などでふきとってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。

スタンドの取付けかた

(1) 本体にスタンドが装着されています。図1の様に取り外します。

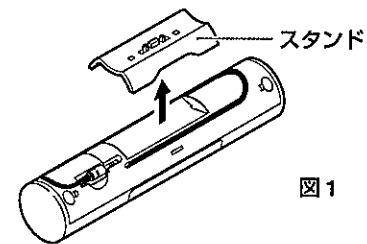


図1

(2) 本体の穴にスタンドの凸を差し込み取り付けてください。(図2)

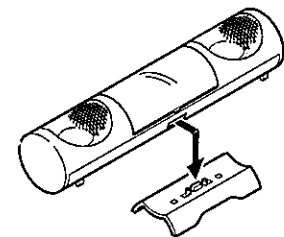


図2

スタイルアップシートの交換

(1) オーナメントを矢印の方向に開きます。(図3)

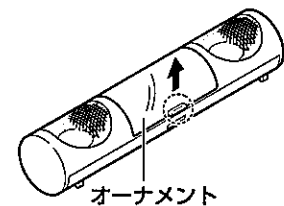


図3

(2) スタイルアップシート(4枚付属:1枚は本体にセット済み)のうち、お好みの色のシートに交換します。(図4)

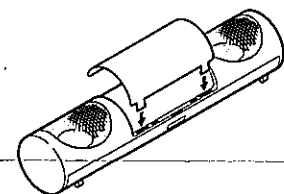


図4

(3) オーナメントを元に戻します。(図5)

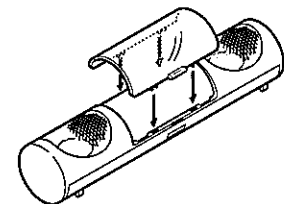


図5