



# 取付説明書 (CS-Z30)

一作業中のショート事故防止のため、必ず  
バッテリーのマイナス ⊖ 端子のコードを外しておいてください

## 1 梱包箱の型紙を使って取り付け用のネジ穴をあける

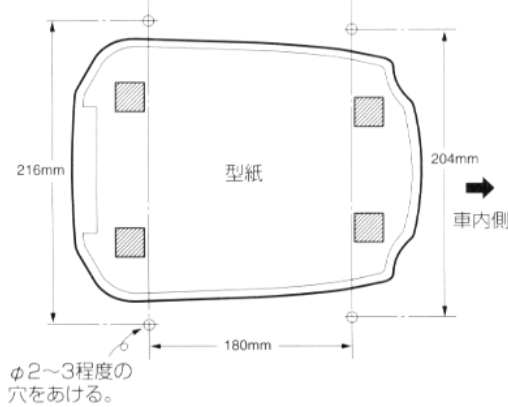


## 4 本機の底面に取付金具を取り付ける

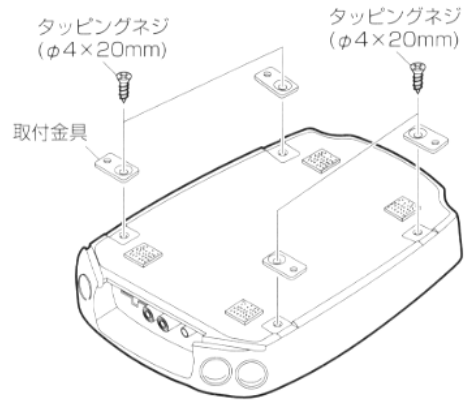

## 2 梱包箱の型紙を使って本機の底面に、はく離紙をはがしたマジックテープを4か所張る




## 5 車体に固定する

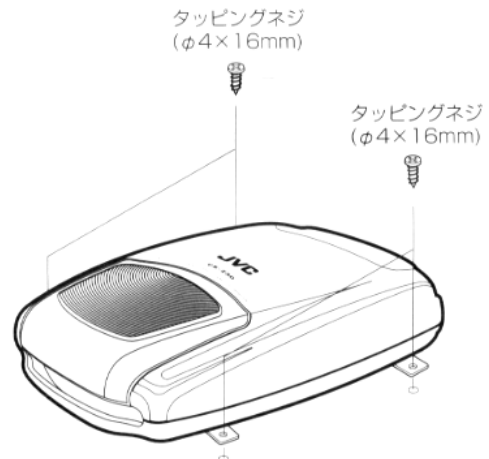

(注)・必ず4か所をネジで固定してください。

## 3 コードを接続し、フェーズとレベルを調節する


- 裏面の「接続のしかた」の項を参照してください。
- ・ 低音の多い音楽CD等をテスト再生し調節します。

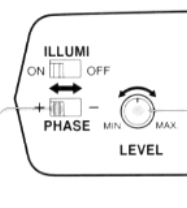

リアおよびフロントスピーカーと一緒に鳴らしたとき、低音が豊かに聞こえる方に切替える。

リアおよびフロントスピーカーと、同じ音量で聞こえるように調節する。

### 取付上のご注意

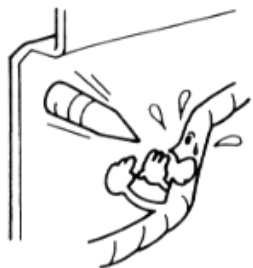

・穴をあけるときは裏側に何も無いことを確認する。




・ワイヤーをはさみ込んで締付けないでください。  
座席の下に通すときは、シートの移動ではさみ込まれないように配線してください。

### 安全上のご注意

- イルミネーションがウインドウに写ると、まわりの視界が悪くなり事故の原因となります。
- 本機は、交通安全のためイルミネーションを車外に向けたような取付けはしないでください。

イルミネーション  
車内側に向けて  
取付ける。

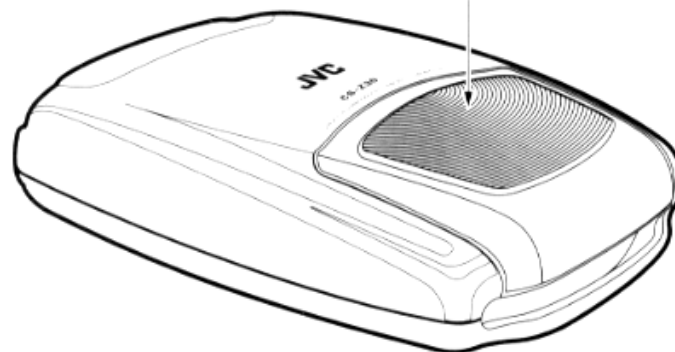


- 磁気に注意  
スピーカーには、豊かな低音を再生するために強力な磁石を使用しています。底面や側面にカセットテープや磁気カードなどを接触させると、データが消える原因となります。


# 接続のしかた

— リモート入力 をカーステレオ等の リモート出力 または車両の ACC. ライン (電源) に接続しないと、電源が入りません。 —

## ■ スピーカー入力端子を使う場合

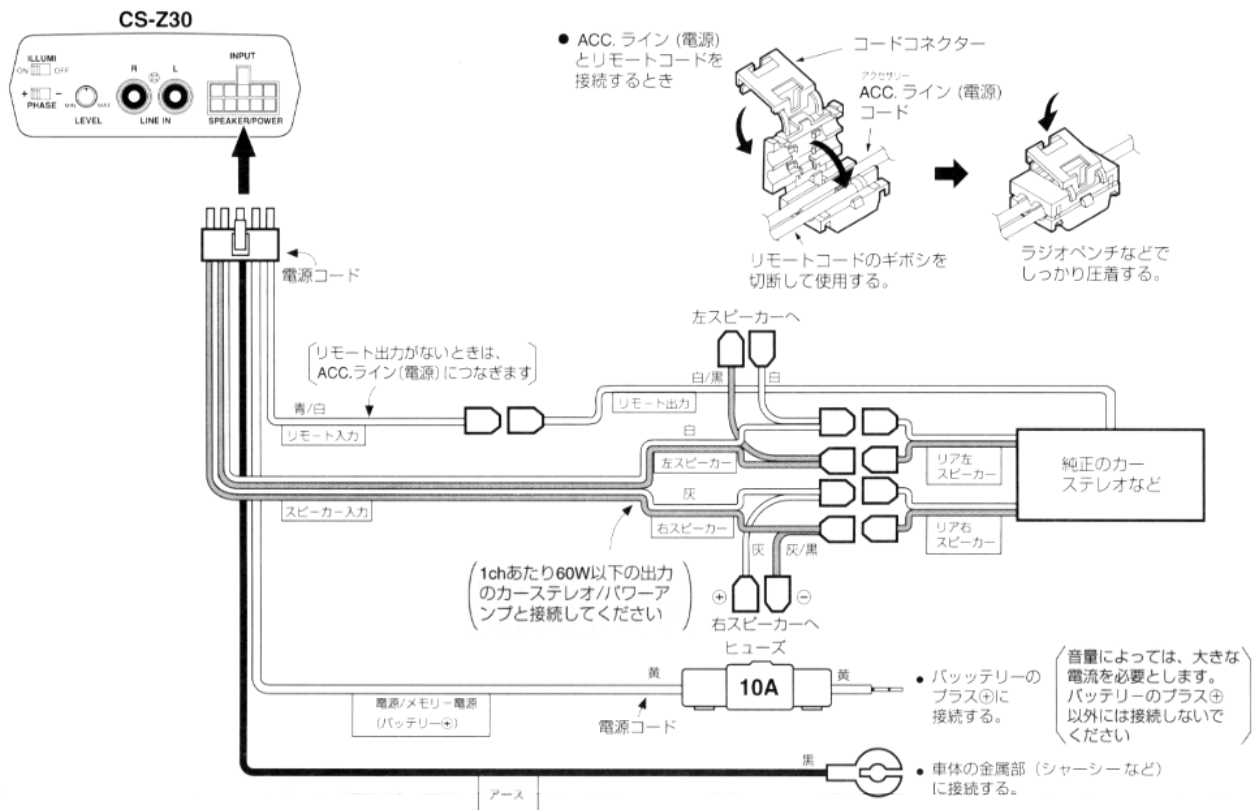


## ■ LINE IN 端子を使う場合

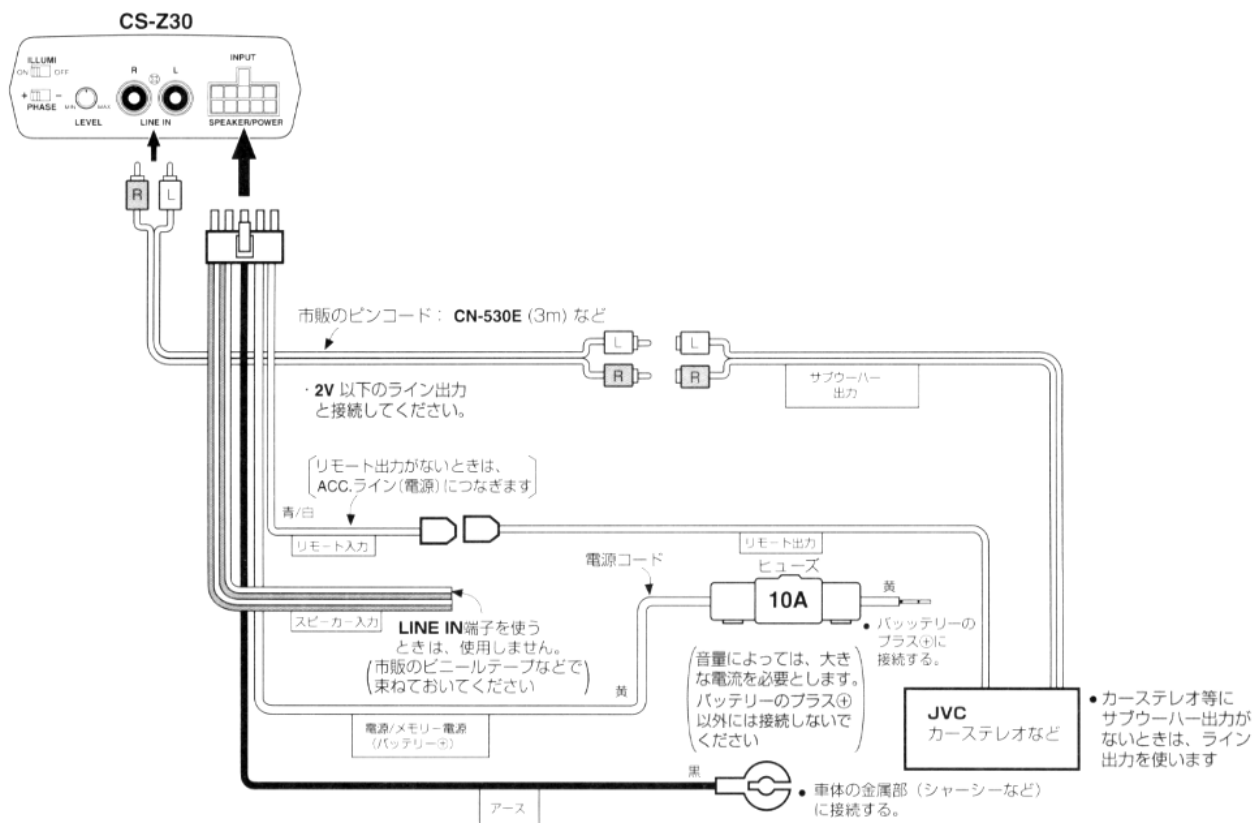

## 接続上のご注意

### ■ アース線の接続について

本機は、大音量時には大きな電流を必要とします。  
アース線を接続する車体の金属部のメッキ、塗装等を、はがしてからねじ止めしてください。  
電流が流れにくいと音質の悪化、または電源が入らない、音が途切れるなどの原因となります。  
このようなときは、アース線の状態を再確認してください。  
それでも直らないときは、アース線の接続する場所を変えてください。

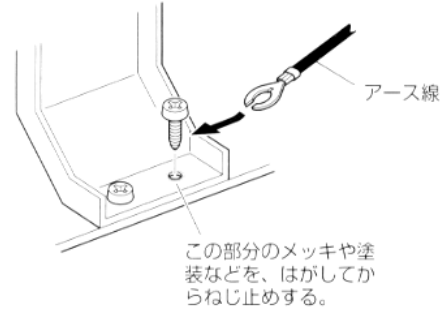


### ■ バッテリー以外（アクセサリまたはメモリー電源）から電源をとると

大音量となったとき、カーステレオの照明が暗くなったりヒューズが切れる原因となります。バッテリーのプラス(+)端子以外には電源コードを接続しないでください。

### ■ 電源コードの長さを調節するときは

バッテリーのすぐ後にヒューズがくるように切断してください。

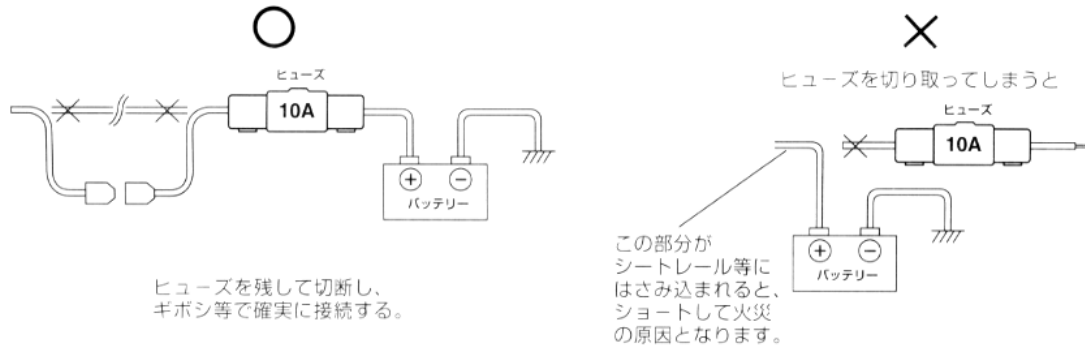

### ■ 本機はDC12V、マイナスアース車専用です。大型トラックなどの24V車には使用できません。

#### 接続が終わったら

- 外しておいたバッテリーのマイナス(-)端子のコードを元のように接続し、ブレーキランプやホーン、ウインカーなどの電装品が正しく動作するか確かめください。

#### ご注意

- ACC. ライン（電源）のない車両には、リモート出力（DC12V）のあるカーステレオ以外、接続することはできません。
- スピーカー入力コードを接続するときは、カーステレオ側とスピーカー側を間違えないでください。音が出なかったり音質が悪化する原因となります。