




## 基本操作

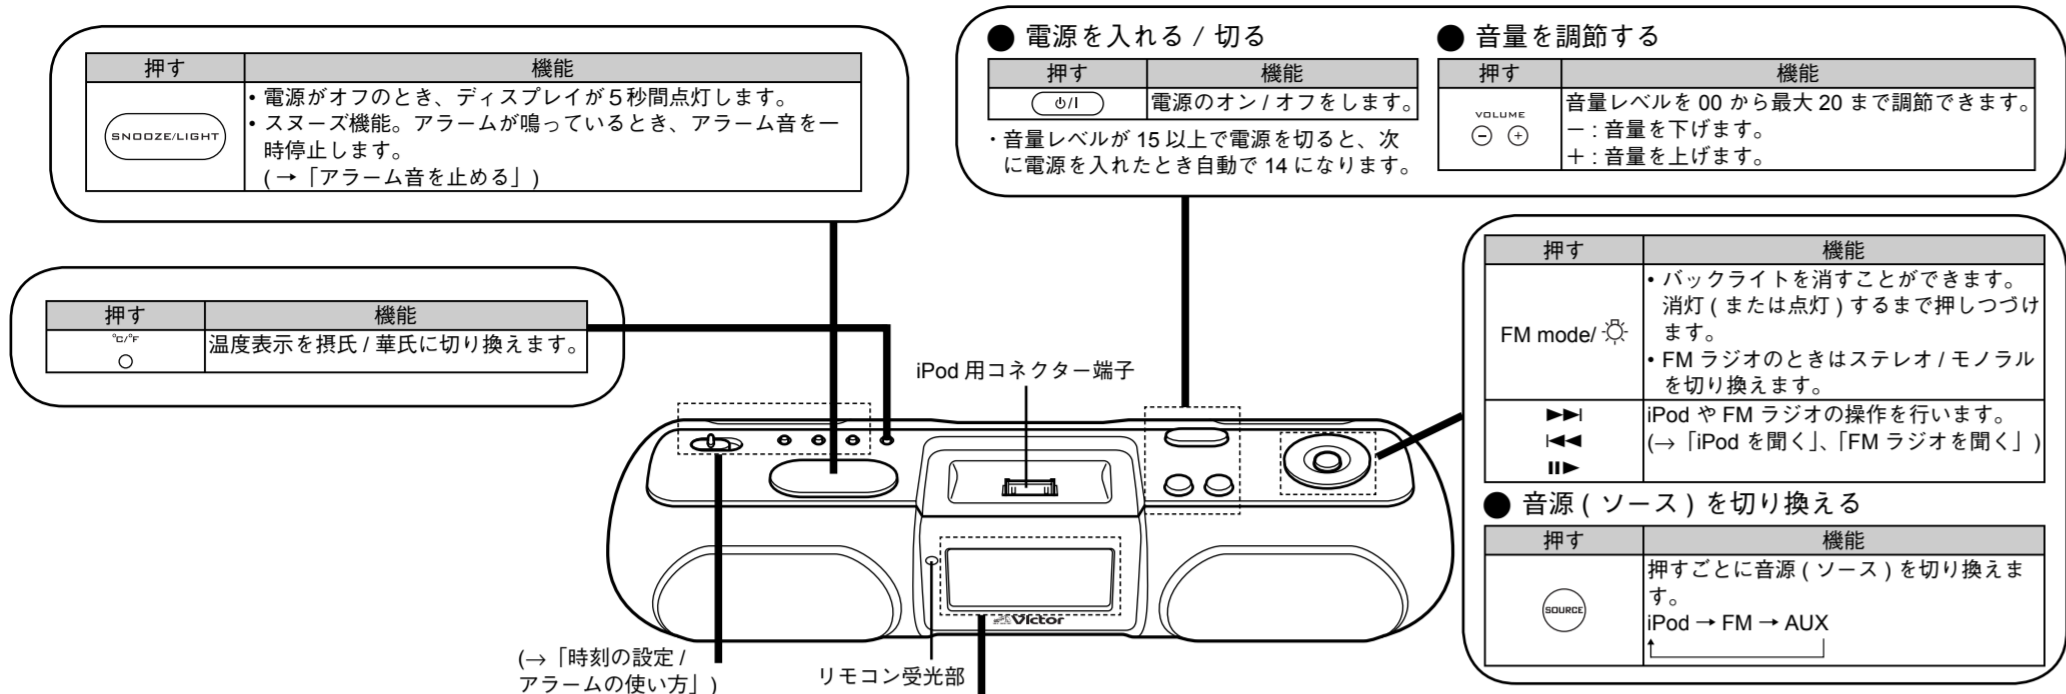

● ディスプレイ

日付	MONTH DATE 18/88	ALARM ( ( )) AM PM 00:00	現在時刻 / アラーム時刻
曜日	DAY Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun	Zz 00:00	
温度	TEMP °C °F 188	AUX FM i88.85 MHz	STEREO MONO

◆ アイコン説明

**ALARM** 消灯：現在時刻 / 点灯：アラーム時刻

消灯：アラームオフ / 点灯：アラームオン / 点滅：「TIMER PLAY」動作中

**Zz** スヌーズ中 (アラームを一時停止している間)、点滅します。

音源 (ソース) 表示	iPod/ FM/ AUX ( ミューティングのときは点滅 )
音量調節をするとき	00 ~ 20
FM ラジオを選んでいるとき	76.0 ~ 108.0MHz( 周波数 ) / P01 ~ P20( チャンネル )
音源に iPod を選び、アラームを TIMER PLAY にしたとき	iPod ( ゆっくり点滅 )
音源に FM ラジオを選び、アラームを TIMER PLAY にしたとき	76.0 ~ 108.0MHz ⇄ P01 ~ P20
電池残量が少なくなったとき	---
AUX でアラームを TIMER PLAY にしたとき	Err

STEREO FM ステレオ放送を受信すると「STEREO」が表示されます。  
MONO モノラルに切り換えたととき「MONO」と表示されます。(→「FM ラジオを聞く」)

- 点滅：現在時刻表示 / 点灯：その他の時計表示

## 時刻の設定 / アラームの使い方

切り換える / 押す	機能
	アラームのオン / オフを切り換えます。 OFF: アラーム (BUZZER/ TIMER PLAY) をオフにします。 BUZZER: アラームオン (ブザー音) TIMER PLAY: アラームオン (iPod/FM ラジオ)
	・現在時刻とアラーム時刻を切り換えます。 ・長押しした場合、現在時刻 / アラーム時刻の設定に入ります。
	時刻設定の数値を変更します。

### 日付・時刻を合わせる

- 「SET」ボタンで現在時刻に切り換えます。
- 「SET」ボタンを長押しします。→年の表示が点滅します。
- 点滅中の各項目を「DOWN」 / 「UP」ボタンで設定します。
- 「SET」ボタンを押します。
- 「SET」ボタンを押すと、以下の順で点滅する項目が切り換わります。

年 → 月 → 日 → 12/24 時間制 → 時 → 分 → 時刻表示

- 分から時刻表示に切り換わったとき、時刻が確定します。
- 電源がオン / オフどちらでも設定できます。
- 設定し直すときは、手順1からやり直します。

### アラームを設定する (ALARM-BUZZER)

- 「SET」ボタンでアラーム時刻に切り換えます。→「ALARM」アイコンが表示されます。
- 「SET」ボタンを長押しします。→時の表示が点滅します。
- 点滅中の各項目を「DOWN」 / 「UP」ボタンで設定します。
- 「SET」ボタンを押すと、以下の順で点滅する項目が切り換わります。


時 → 分 → TIMER PLAY 時間 (10 ~ 30) → 時刻表示

- 「TIMER PLAY」時間の設定にかかわらず、ブザー音は3分間鳴ります。

## 外部機器を聞く

### 外部機器を接続する


- 本機背面のAUXジャックにオーディオケーブル (別売り) で外部機器を接続します。  
・外部機器を接続したり外すときはボリュームを最小にしてください。

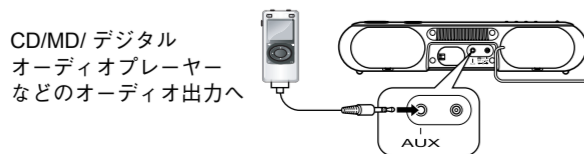


## iPod を聞く

### iPod を本機にセットする

- お使いのiPodに合ったアタッチメントを選びます。(→「●iPod対応表」)

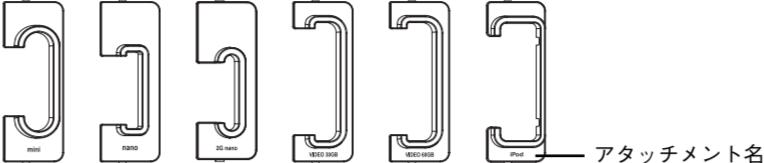

- アタッチメントのツメと本機の穴を合わせ、アタッチメントを本機にはめ込みます。

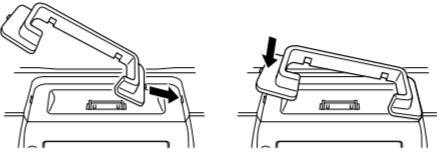

- iPodを本機のiPod用コネクタ端子に接続します。
  - お買い上げ時はコネクタ端子にカバーが付いています。ご使用時には外してください。
  - iPodを接続したり外すときはボリュームを最小にしてください。
  - iPodは奥までしっかりと挿してください。
  - iPodの電源を切るときは本機の電源がオフになっていることを確かめてください。

### iPod を聞く


- 本機にiPodをセットします。
- 本機の電源を入れます。
- 「SOURCE」ボタンで「iPod」を選びます。
  - 音源 (ソース) にiPodを選ぶと自動で再生が始まります。

押す		機能
本体	リモコン	
		再生 / 一時停止 長押しした場合、iPodはスリープモードになります。
		曲送り / 早送り (長押し)
		曲戻し、再生中の曲の頭出し / 早戻し (長押し)

### iPod の充電

- 本機にセットしたiPodは、本機の電源が入っている間、充電することができます。
- ACアダプターを接続してください。本機の供給電源が電池の場合はiPodを充電できません。
  - どの音源 (ソース) を選んでいても充電されます。
  - 充電時間についてはiPodの取扱説明書をお読みください。
  - 本体の背面にある電池ケース内に「CHARGING SWITCH」があります。第3世代iPod 10GB/15GB/20GB/30GB/40GBは「FIREWIRE」に切り換えてください。
  - その他のモデルは「USB」、「FIREWIRE」どちらでも充電できます。

CHARGING SWITCH



### ● iPod 対応表


iPod モデル	iPod mini 第1世代 4GB	iPod nano	iPod nano 第2世代	第5世代 iPod video 30GB	第5世代 iPod video 60GB/80GB
アタッチメント名	mini	1GB/2GB/4GB	2GB/4GB/8GB	VIDEO 30GB	VIDEO 60GB

iPod モデル	第3世代 iPod 10GB/15GB/20GB 第4世代 iPod 20GB 第4世代 iPod photo 20GB/30GB	第3世代 iPod 30GB/40GB 第4世代 iPod 40GB 第4世代 iPod photo 40GB/60GB
ラバーパッド	Aタイプ (大)	Bタイプ (小)
アタッチメント名	iPod 上欄のラバーパッドを組み合わせます。 お使いのiPodに合ったラバーパッドを取り付けてください。	


- 必ずお使いのiPodに適切なアタッチメントを取り付けてください。

### ● ラバーパッドの取り付けかた

ラバーパッドはAタイプ (大) とBタイプ (小) の2種類があります。お使いのiPodに合わせて選んでください。



ラバーパッドをアタッチメントの溝に差し込みます。

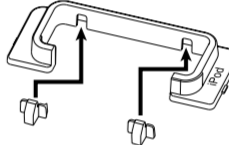

### ● iPod に関する注意事項

- 本機を移動するときは、iPodを本機から外しておいてください。落としたり、本体のコネクタ部分が故障する原因になります。
- 本体のコネクタ部分に直接さわったり、物を当てたりしないでください。破損の原因になります。
- iPodのソフトウェアのバージョンが古いときは正常に動作しない場合があります。そのようなときは、iPodのソフトウェアのバージョンアップを行ってください。<http://www.apple.com/jp/>
- iPodは米国およびその他の国で登録されているApple Computer, Inc.の商標です。
- 本機の故障または、不具合等により再生において利用の機会を逸したために発生した損害等の補償については、ご容赦ください。
- 大切なデータはパソコンなどにバックアップを取っておくことをお勧めします。
- iPodのイコライザーを設定しているとき、録音レベルが高い音を再生したときに音がひずむ可能性があります。iPodのイコライザー設定はオフにすることを勧めます。iPodの操作についてはiPodの取扱説明書をお読みください。

## FM ラジオを聞く

押す		機能
本体	リモコン	
FM MODE/		FM放送のステレオ / モノラルを切り換えます。 ・FMステレオ放送の雑音が多いときは、モノラル受信に切り換えると雑音が軽減されます。ステレオ受信に戻すときは、もう一度を押します。 ・ステレオを選んでも、FMステレオ放送されていないときはモノラル音声になります。
	—	・チャンネル表示 / 周波数表示を切り換えます。チャンネル表示は約5秒たつと周波数表示に自動で切り換わります。  周波数表示  チャンネル表示 ・長押しした場合、チャンネル登録できます。
		チャンネル P01 ~ P20 を切り換えます。 (本体ボタンはチャンネル表示の場合です。)
		周波数を上げ / 下げします。 (本体ボタンは周波数表示の場合です。) ・長押しした場合、オート選局し放送局を受信するととまります。選局中にもう一度押すととまります。


### FM ラジオを聞く

本体背面のワイヤーアンテナを伸ばしてお使いください。

- 本機の電源を入れます。
- 「SOURCE」ボタンで「FM」を選びます。
- 「▶▶」 / 「◀◀」ボタンで選局します。

### 放送局をチャンネル登録する (プリセット)

- 「SOURCE」ボタンで「FM」を選び、「▶▶」ボタンでチャンネル表示に切り換えます。
- 「▶▶」 / 「◀◀」ボタンで、登録先のチャンネル番号 (P01 ~ P20) を選びます。
- チャンネル表示中に「▶▶」ボタンを長押しします。⇒チャンネル番号が点滅します。



- 「▶▶」 / 「◀◀」ボタンで、登録したい放送局の周波数 (76.0MHz ~ 108.0MHz) を選びます。
- 「▶▶」ボタンを押します。⇒選んだ周波数が登録されます。



- 登録を確認するには、登録したチャンネル番号 (P01 ~ P20) を選び、「▶▶」ボタンで周波数表示に切り換えます。