


本機は充電が必要です。必ず充電してからご使用ください。

本機は、パソコンの USB 端子で充電する機器です。以下の手順にしたがって充電してください。


1 パソコンの電源を入れて Windows を起動する

2 付属の CD-ROM で Windows Media Player 11 をインストールする

3 パソコンが起動しているのを確認して本機を接続する 充電を開始します。

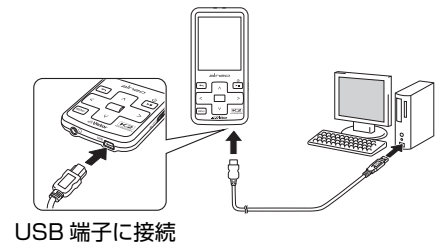

4 本機の充電状態を確認する

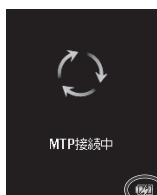

「MTP 接続中」画面で黄色い
⚡マークが点滅しているときは
充電が正しく行われています。



「充電中 お待ちください」画面を
表示した場合は本機を起動するた
めに必要な電池量になるまで充
電しています。(この画面表示中
はパソコンで本機は認識されませ
ん。)

電池が消耗していると、画面が表示されるまで3分～5分かかる場合があります。その間は何も表示されません。
しばらく待っても何も表示されないときは、リセットボタンを1回押してください。(⇒「クイックガイド」93ページ)

充電中の画面表示



・ 充電完了時に「充電完了しました」表示を消すには本機の ボタンを押してください。

- 充電についての詳細な説明はクイックガイドか詳細操作ガイドの 23 ～ 26 ページをお読みください。

充電についてのご注意

- パソコンの電源がスタンバイ、休止、オフの場合は充電できません。

パソコンが起動していることを確認してから本機を接続してください。

- お使いのパソコンの電源設定によっては、充電中にパソコンをしばらく放置したり、ノートパソコンのモニターを閉めると、スタンバイ、休止モードになることがあります。**このような場合も本機は充電されません。**本機の表示画面に「充電が中断されました OK」と表示されたり、本体の表示が消えたりします。パソコンの電源設定を変更してください。パソコンのスタンバイ、休止モードについてはお使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

- 本機を充電中にパソコンを再起動しないでください。再起動が必要な場合は、本機をパソコンから外してパソコンの再起動が完了してから再度本機を接続してください。

お知らせ：別売りの USB AC アダプター（型番 AA-R513）で充電することもできます。