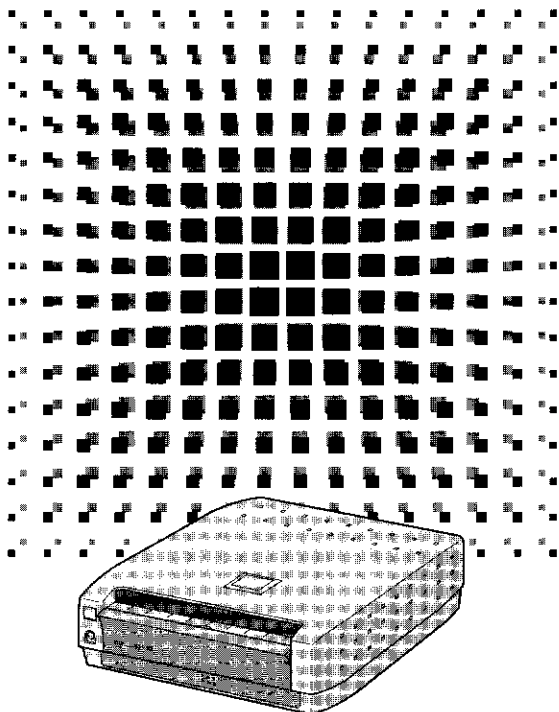


システムプリンター

型番 **GV-SP1**


お買い上げいただき、ありがとうございます。

- ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、製造番号が記載されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかを、お確かめください。

# 主な特長

## デジタルビデオカメラからダイレクトプリント


- 専用プリンター端子のあるデジタルビデオカメラとダイレクトに接続し、お好みの場面を手軽に枠無しプリントできます。

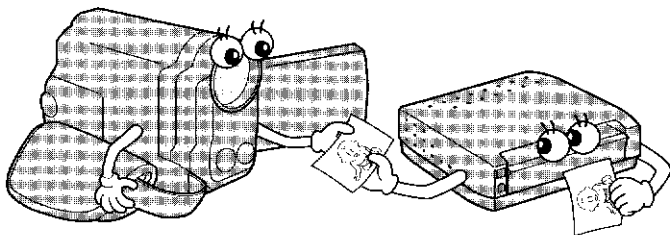

## デジタルスチルカメラからダイレクトプリント

- 専用プリンター端子のあるデジタルスチルカメラとダイレクトに接続し、お好みの場面を手軽に枠無しプリントできます。

(デジタルスチルカメラと接続する場合は、別売のプリンターコード ( 17 ページ) が必要です。)

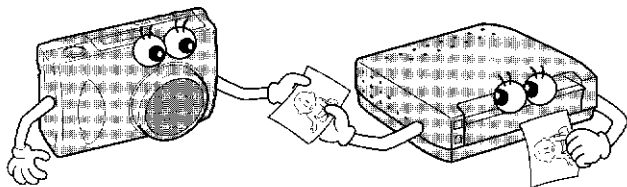


# もくじ

主な特長 .....	2
安全上のご注意 .....	4
各部のなまえ .....	12
プリントの準備 .....	13
インクカセットの取り付けかた .....	15
用紙の入れかた .....	16
接続のしかた .....	17
紙づまりのとき .....	18
こんなときは .....	19
サービス窓口案内 .....	20
保証とアフターサービス .....	22
主な仕様 .....	23

## 付属品について



プリントペーパー&インクキット  
(10枚用)

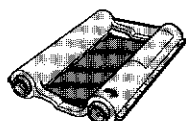

プリンターコード  
長さ：約1.0m  
ビデオ機器とプリンター接続用

# 安全上のご注意



## 安全のために必ずお守りください

■本機を正しく安全にお使いいただくために必ずお守りください。

本機をご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。


お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

表示の意味は次の通りです。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結び付く可能性があるもの。




絵表示は、注意（警告を含む）が必要であることをお知らせしています。

例)  は「指をはさまれないように注意」




絵表示は、禁止行為であることをお知らせしています。

例)  は「分解禁止」



絵表示は、お守りいただく行為であることをお知らせしています。

例)  は「電源プラグをコンセントから抜くこと」

※プリンターのイラストは、実際の商品と形状が異なる場合があります。

# 警告

## ■ 万一異常が発生したら、電源プラグをすぐ抜く！！

煙が出たり変な音やにおいがするなど異常状態のまま使わないでください。火災、感電の原因となります。

このようなときはすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。


お客様による修理は危険です。絶対におやめください。



## ■ 異物を入れない、差し込まない 特にお子様にご注意を


火災や感電、故障の原因となります。

本機の給紙トレイ挿入口や通風孔など本機の開口部から金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり落としたりしないでください。万一異物が入った場合は電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

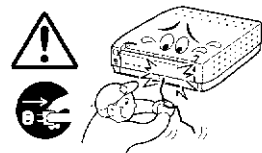

## ■ 落としたり、キャビネットが壊れたときなどは、電源を切り、電源プラグを抜く

- 販売店に修理を依頼してください。
- そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。

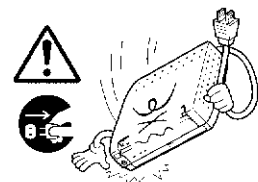

## ■ 電源コードを大切に

電源コードの上に、重い物をのせたり、熱器具に近づけないでください。電源コードが破損します。

電源コードに傷がつくと火災、感電、故障の原因となります。


電源コードを加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりすると火災、感電の原因となります。電源コードが傷んだらすぐに販売店にご連絡ください。電源プラグを抜くときは電源コードを引っばらずに必ず電源プラグを持って抜いてください。



## ■ 本機のカバーをはずしたり、改造しない

内部には電圧の高い部分がありますので、手を触れると危険な上、故障の原因となります。内部の点検・調整は販売店にご依頼ください。

また、本機を改造しないでください。

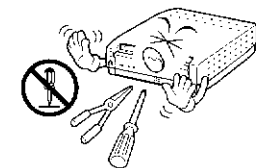

# 安全上のご注意 (つづき)

## 警告


### ■電源はAC100Vを使う

AC100V電源をお使いください。表示された電源電圧以外で使用すると、火災、感電の原因となります。電源プラグはコンセントにしっかりと差し込んでください。




### ■本機を不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。

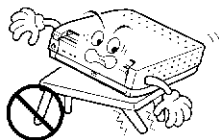

### ■本機の上に花瓶やコップを置かない

内部に異物や水や薬品等が入ると火災、感電の原因となります。万一、内部に液体が入った場合は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。

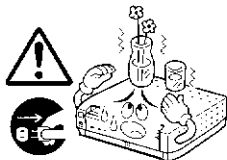

# ⚠️ 注意

## ■本機の通風孔をふさがない



内部の温度上昇を防ぐため、本機に通風孔が設けてあります。通風孔をふさぐと、内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。次のような使い方はしないでください。

- 押し入れ、木箱など風通しの悪い、狭い所に押し込む。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたん、布団、ホットカーペットの上に置く。

## ■本機を次のような場所には置かない


故障や火災、感電、変形の原因となることがありますので、本機を次のような場所に置かないでください。

- 風通しの悪いところ  
本機は風通しのよいところに置いてください。  
システムラックに組み込んだときは、必ず本機とラックの間にすきまをあけてください。
- 湿気やほこりの多いところ  
湿気やほこりの多い場所に置かないでください。  
油煙や湯気が当たるような場所はさけてください。
- 高温になるところ  
直射日光が当たる場所や熱器具の近くなど異常に温度が高くなる場所に置かないでください。

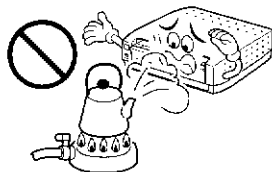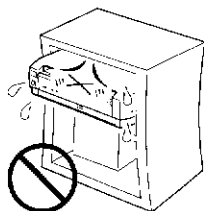

## ■本機の開口部に指を入れない

給紙トレイ挿入口やインクカセット収納部など本機の開口部に指を入れないでください。やけどやけがの原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

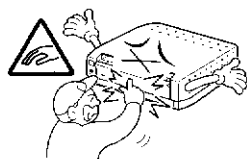


# 安全上のご注意 (つづき)

## 警告


### ■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因となることがあります。

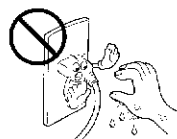

### ■上にのらない

倒れたりこわれたりして、けがの原因となることがあります。

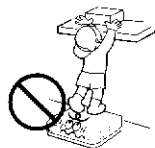

### ■長時間で使用にならないときは

長時間の外出や旅行などで本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



### ■持ち運ぶときは

本機を持ち運ぶときは、衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となることがあります。なお、移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、接続機器とのコードをはずしたことを確認してください。



### ■海外では使用できません


このシステムプリンターを使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用できません。

<This SYSTEM PRINTER set can not be used in foreign country as designed for Japan only.>



### ■お手入れの際は電源プラグを抜く

電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。プラグを差し込んだ状態でのお手入れは、感電の原因となることがあります。

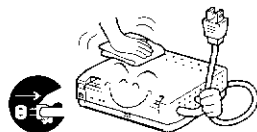

### ■5年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないで使用し続けると、火災や故障の原因となることがあります。

特に湿気の多くなる梅雨期の前に点検をすると、より効果的です。費用については販売店にご相談ください。





# 使用上のご注意

## お願い

### ■ 使用周囲温度、湿度にご注意

周囲温度は5℃～35℃、湿度は20%～80%でお使いください。  
本機をシステムラックに組み込んだときは、ラック内の温度、湿度も上記の範囲でお使いください。

### ■ 使用環境にご注意

硫化水素、酸化イオウが発生する温泉地や、振動がある場所はさけてください。

### ■ 本機の上に重い物をのせない

本機の上に重い物を置かないでください。カバーを傷めたり、故障の原因となることがあります。

### ■ 接続機器について

本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」をよくご覧ください。

### ■ プリントペーパー&インクキットについて

プリントペーパー、インクカセットの取扱いにはご注意ください。  
くわしくは「プリントペーパー&インクキット」(14ページ)をご覧ください。

### ■ つゆつきにご注意(本機に水滴がつくことをつゆつきといいます。)

つゆつきした場合はプリントペーパーの表面に湿気や露が付き、印刷品質の低下や紙づまりの原因になることがあります。つゆつきしたり、つゆつきが起ころうなときは、電源を入れたまま2時間以上おき、つゆつきの心配がなくなってからご使用ください。給紙トレイが装着されているときは、取りはずしてから電源を入れてください。

つゆつきしたプリントペーパーは正常にプリントできない場合がありますので、新しいペーパーと取り替えてください。

### ■ 水平に置いてください

傾いた状態や不安定な場所で使用することは、本機に悪い影響を与えます。

# 使用上のご注意 (つづき)

## お願い

### ■ つゆつきにご注意 (つづき)

つゆつきは次のようなときに起こります。

1. 部屋を急激に暖房したとき
2. エアコンなどの冷風を直接当てたとき
3. 本機を寒いところから暖かいところに移動させたとき

### ■ ゴミやホコリにご注意

プリントペーパーやインクカセットに付着したゴミやホコリ、あるいは低・高温時における変形等のためプリント画のなかに微妙な色抜けや色ムラ、スジ、シワが発生することがあります。

プリンターを長時間使用しないときは、インクカセットを取り出し、インクカセット挿入ドアも閉めてください。

### ■ ヘッド磨耗について

本機のサーマルヘッドは長時間使用するとビデオヘッドと同じように磨耗します。サーマルヘッドが磨耗すると鮮明な画像がプリントできなくなることがあります。このような場合はサーマルヘッドの交換が必要です。サーマルヘッドの交換は販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

### ■ 揮発性のものをかけない、ゴムやビニール製品を長時間接触させない

殺虫剤をかけたりベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり塗料がはげるなどの原因となります。

【化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。】

また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

プラスチックのなかに含まれる可塑剤の作用により、変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

### ■ 汚れたときは

本機が汚れたときは柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

## お願い

### ■引っ越しや輸送のときは

引っ越しや輸送のときは、プリントペーパーおよびインクカセットを取りはずしてから梱包してください。(15、16)

### ■プリント中のご注意

プリント中に電源を切らないでください。  
電源を切るときは、プリント終了後に切ってください。プリントが中断し、紙づまりの原因となります。

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機をテレビやラジオなどに近接してご使用になると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

# 各部のなまえ

## 本 体

### インクカセット挿入ドア

開けてからインクカセットを入れます。

### プリントデータ入力端子

ビクター製プリンター端子付きビデオ機器と接続します。

- ・デジタルスチルカメラ (GC-X1)  
別売のプリンターコードが必要です。(17 ページ)
- ・デジタルビデオカメラ  
(GR-DVL700)

### 排紙口

印刷された用紙が出てきます。

### 電源ボタン

### 電源ランプ

### プリントランプ

点滅中は画像データ受信中です。プリント中は点灯します。


### エラーランプ

プリンターのエラーを知らせます。

- ・エラーランプとプリントランプが交互に点滅したときは、プリントペーパーの表裏を確認してください。(16 ページ)
- ・点灯または点滅になったら接続機器のメッセージを確認してください。

### 給紙トレイ

用紙を入れます。

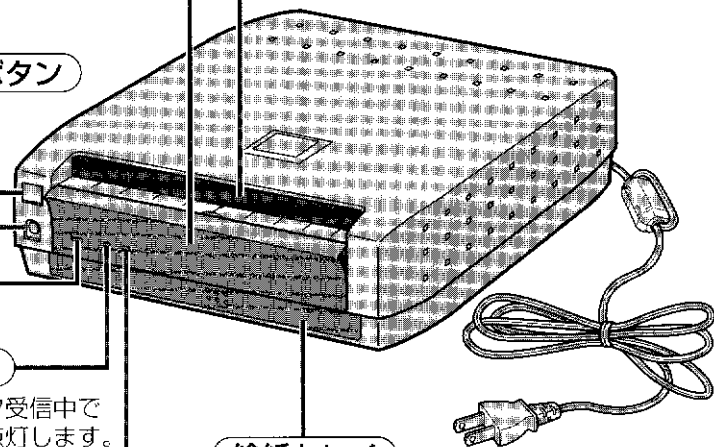

# プリントの準備

プリントする前に、次の準備をおこなってください

**1** プリントペーパー&インクキット(付属品/別売)を用意します。(14)

**2** インクカセットをプリンターに取り付けます。(15)

**3** 給紙トレイにプリントペーパーを入れ、プリンターに取り付けます。(16)  
●プリントするペーパーは、インクカセットと同じ箱のものをお使いください。

**4** プリントする映像機器をプリンターに接続します。(17)

**5** プリンターの電源プラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを押します。  
●電源ランプが点灯し、電源が入ります。

準備はここまでです。接続機器の取扱説明書をよくお読みの上、プリントしてください。

## 著作権について

あなたが、テレビ放送や録画物などからプリントしたものは、個人で楽しむなどの他は、著作権法上の権利者に無断で使用できません。

# プリントの準備 (つづき)

## プリントペーパー&インクキット (別売) について

本機でプリントするときは必ず以下の専用用品をお使いください。

商品	サイズ	セット内容	用途
PX-K50SF PX-L50SF (スーパーファイン)	キング L	・プリントペーパー 50枚 ・インクカセット 50枚分	お気に入りの場面をプリントして記念写真がわりに。
PX-K25UF PX-L25UF (スーパーファインHG)	キング L	・プリントペーパー 25枚 ・インクカセット 25枚分	記念写真やポストカードに使用します。色褪せが少なく写真のような光沢のあるプリントができます。
PX-L25SFS16 (16プリカットシール)	シール	・プリカットシール 25枚 ・インクカセット 25枚分	オリジナルシールを作ってカードなどに貼ることができます。
PX-L30SFC (官製はがき)	はがき	・インクカセット 30枚分	年賀状などの官製はがきに直接プリントします。

キングサイズ : 100mm×171mm

Lサイズ : 89mm×148mm

シール/はがき : 100mm×148mm

●官製はがきに印刷した場合は、スーパーファインやシール紙に比べて画質が劣ります。

●シール紙に印刷すると、印刷位置がずれることがあります。

### ご注意

#### プリント前のご注意

- プリントペーパーはカバがあるプリント面(文字の書いていない面)を上にして給紙トレイに挿入してください。逆に入れますと紙のまりの原因になります。
- 折れ、曲がり、つらつたり、ずれたり、ミシン目が切れたプリントペーパーは使用しないでください。紙のまりや故障の原因になります。
- 濡れたり、湿ったりしているプリントペーパーは絶対に使わないでください。正常に印刷できません。また、紙のまりや故障の原因になります。
- インクカセットのインクシートを指で触れたり、引き出したりしないでください。
- インクカセットのインクタンクを小さなお子様などがなめないようにご注意ください。
- インクカセットを使い切ったときは、新しいものを交換してください。使い切ったインクカセットは使用できません。巻き戻しての再使用はしないでください。
- プリントペーパー&インクキットは高温多湿、直射日光の当たる場所を避けてください。
- プリントペーパーは片面が筆記面になっています。
- プリントペーパーに官製はがきに文字等を記入したり、切手等を貼る場合は、印刷後に記入、貼りつけを行ってください。印刷前に記入、貼りつけを行うと正常に印刷できない場合があります。
- プリントペーパー&インクキットの裏面に記載している注意事項をよくお読みください。ご使用ください。

#### プリント後のご注意

- 印刷されたペーパーを温めた手で持つと変色することがあります。
- ペーパーが発熱性有機溶剤(アルコール、トルエン、ケトン類など)を吸収すると画像が褪色します。
- 特にゼロハンドペ、軟質塩ビなどに密着させると化学反応で退色が早くなります。
- プリントペーパーへの文字等の記述は、鉛筆か油性の筆記具をお使いください。また、筆記の際に強く書くといペーパーに筆記の跡が付く場合があります。

#### 保管上のご注意


- 印刷後のペーパーはなるべく高温多湿、直射日光の当たる場所や換房器具のそばを避けて保管してください。
- 軟質塩ビなどのポリスターに保管しないでください。化学反応で褪色したり、印刷面の色がはがれ、スマイルなどに付着することがあります。
- 印刷された面どうしを重ねたまま、放置しないでください。プリントペーパーがくっつく場合があります。
- プリントペーパーは箱に入れた状態でペーパーが水平になるように保管してください。垂直に置いて保管するとペーパーが曲がり、印刷時に紙のまりの原因となります。

# インクカセットの取り付けかた

## インクカセットを取り付ける


プリントするために付属品または別売のプリントペーパー&インクキットのインクカセットを取り付けます。

### 1. ドアを開ける

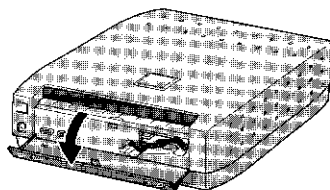


### 2. インクシートのたるみを取る

- ←マークがある方のローラーを矢印方向に回転させます。
- ①部分は回さないでください。

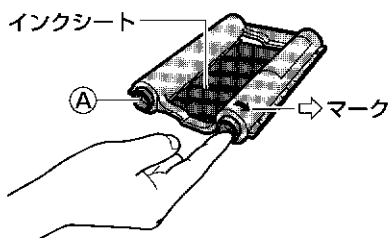

### 3. インクカセットを取り付ける

- ←マークを奥にして、インクカセットを'カチツ'と音がするまで差し込みます。

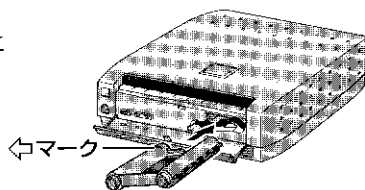


### 4. ドアを閉める

ドアが確実に閉まると'カチツ'と音がします。

## インクカセットを取りはずすときは

インク取出しレバーを押し上げます。

ロックがはずれ、インクカセットが取りはずせる状態になります。

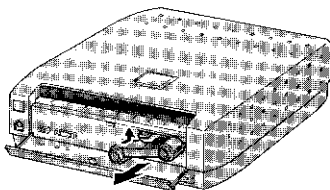


## ⚠注意

インクカセット収納部に指を入れないでください。  
やけどやけがをする恐れがあります。

# 用紙の入れかた

## 給紙トレイの取り出しかた／取り付け

- 給紙トレイを1度押してロックを解除してから引き出してください。
- 取り付けるときは、'カチッ'と音がするまで差し込んでください。

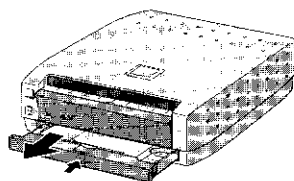

## 給紙トレイへの用紙の入れかた

### 1. 用紙のサイズに合わせて、しきり板(A)を調整する

### 2. レバーを押し下げながら用紙を入れる

- 標準紙、オーバーコーティング紙の場合  
用紙の光沢があるプリント面を上にして、ミシン目から余白が広い方をしきり板(B)に向けて入れます。最大挿入枚数は、標準紙は25枚です。オーバーコーティング紙は、高画質印刷をするため、最大5枚にしてください。

- シール紙の場合


用紙の光沢があるプリント面を上にして入れます。(左右の向きは、関係ありません。)最大挿入枚数は、25枚です。

- 官製はがきの場合


郵便番号欄を下にして、しきり板(B)に向けて入れます。最大挿入枚数は、15枚です。

### 3. 用紙のサイズに合わせて、しきり板(B)を調整する


#### Lサイズの場合

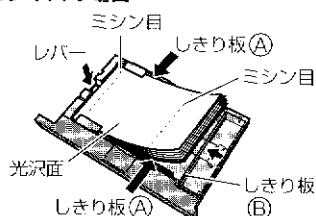

#### キングサイズの場合

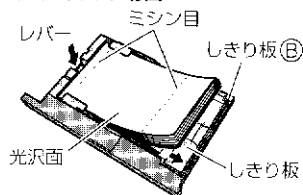

#### はがき・シール紙の場合

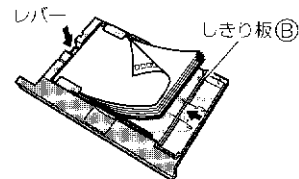

### ご注意


- ペーパーは、1枚づつはなれるように、よくさばいしてから入れてください。
- 給紙トレイに記載されている「注意事項」もよくお読みください。
- 用紙は光沢があるプリント面(文字の書いていない面)を上にして給紙トレイに挿入してください。逆に入れますと紙づまりの原因になります。(18ページ)
- 紙づまりになった場合は「専用プリンターに紙づまりがおきたときは」(18ページ)をお読みください。
- 排紙口から用紙を取り除いてください。排紙口に用紙を2.5枚以上(はがきは1.5枚以上)ためると、紙づまりの原因になります。



# 接続のしかた

## プリンター端子付き機器からプリントするとき

本機の電源プラグは、異常が発生したときに、すぐに抜けるような場所にあるコンセントに差し込んでください。また、プリンターの電源プラグは、テレビやビデオなどの電源コンセントとは、別のコンセントに差し込んでください。

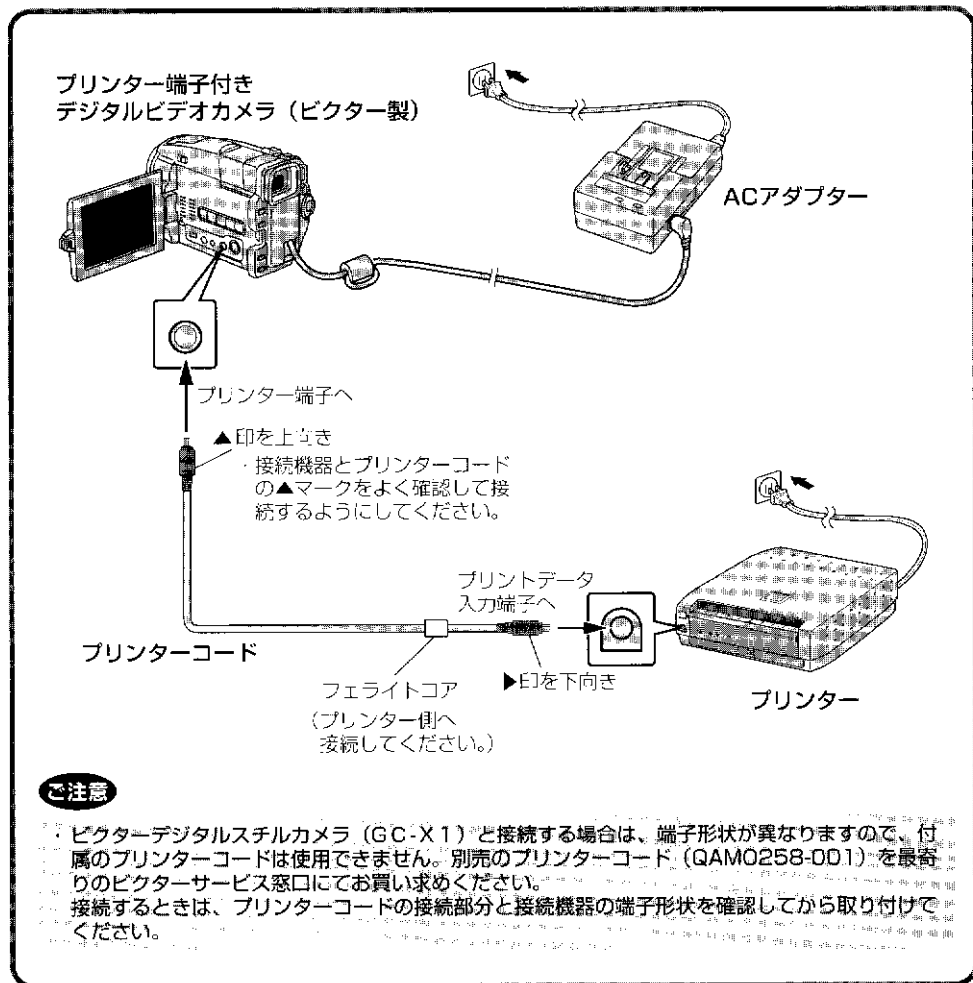

• お使いになる機器の取扱説明書をよくご覧ください。  
• お使いになる機器は専用のプリンター出力端子があります。  
• 機器の取扱説明書でプリンターへ接続する内容を参考にしながら接続してください。

# 紙づまりのとき

## 本機に紙づまりがおきたときは

紙づまりが起きたときは、プリンターの電源ボタンを押して電源を切り、再び押して入れ直してください。電源が入ると紙の位置を確認して、リセットする動作を自動的にいき紙が出てきます。

プリンターの変化がないときは、再び電源ボタンを押してください。

この操作を数回繰り返しても紙が出てこないときは、紙づまりの起きた場所によって紙を取り除くか、販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

## つまった紙が見えるとき

- プリンタ上部の排紙口につまっている紙が見えているときは、電源を切り、電源コードをコンセントから抜いたあと紙を破かないように注意し、先が細くてつまめるようなもの（ピンセットなど）で取り除きます。紙にインクシートが貼りついている場合もありますのでゆっくり引き出してください。
- インクシートが貼りついている場合、紙からインクシートをゆっくりはがしてから、インクカセットをプリンターからゆっくり取り出してください。
- インクシートが破れていない場合は、インクシートのたるみを取ってから続けてご使用できます。ただし、1回目の印刷時は、きれいに印刷できないことがあります。インクシートが破れている場合は、ご使用できません。
- 給紙トレイを入れる場所の奥など、つまった紙が見えても取り除けない場合は、無理に取り除かず販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

## つまった紙が見えないとき

- どこに紙がつまっているか判らないときや、給紙トレイが引っかかって抜けないときは、無理に取り除かず販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

# こんなときは

## ビデオ機器側の画面上にこのようなメッセージが出てきたら

メッセージ	対処	参照ページ
インクエラーです インクをたしかめて下さい	インクカセットを交換してください。	15
インクカセットが終了しました あたらしいインクカセットを入れて下さい	インクカセットを交換してください。	15
インクカセットを入れて下さい	インクカセットを入れてください。	15
トレイを入れて下さい	給紙トレイを入れてください。	16
トレイを抜いて ペーパーをたしかめて下さい	用紙をトレイに入れてください。	16
しばらくお待ち下さい	しばらくお待ちください。	-
通信エラーです	プリンターコードを接続しなおしてください。	17
バッテリーをどうかんして下さい	バッテリーを付け換えるか、 ACアダプターを接続してください。	-
プリンターがつかげていません	プリンターを接続してください。	17
プリントエラーです 排紙しました	プリントペーパーの表裏または向きを確認 してください。 印刷しなおしてください。	16
プリントできません	印刷を再開してください。	-
ワク無しプリントが選択されています ワク有りプリントを選択して下さい	ワク無し印刷ができる用紙に変更するか、 ワク有り印刷に変更してください。	-
プリンターがシステムエラーです プリントできません	プリンターの電源を入れてください。 プリンターの電源を入れて表示されるときは、 プリンターが故障しています。 販売店またはビクターサービス窓口にご相談ください。	-

・詳しくは、ご使用になるビデオ機器の取扱説明書もお読みください。

# サービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名をご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

## ●修理についてのご相談窓口

### ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●電話番号について S.C.はサービスセンターの略称です。  
S.S.はサービスステーションの略称です。

都府県名	拠点名	TEL	番	所在地
<b>北海道</b>				
北海道	札幌 S.C.	(011)599-1180	004-0005	札幌市東区南一条5条1丁目2-29
	苫小牧 S.S.	(0144)34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-11
	旭 S.S.	(0186)61-3559	070-0612	旭川市神居ノ桑3-2-15
	北見 S.S.	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-9
	釧路 S.S.	(0154)24-0797	085-0006	釧路市若手町6-3
帯広 S.S.	(0155)24-4493	080-0606	帯広市東六条南12-11	
函館 S.S.	(0138)46-5324	041-0006	函館市美原3-16-25	
<b>東北</b>				
青森	森 S.C.	(0177)23-226	030-3844	青森市埴木4-6-17
	八戸 S.S.	(0178)44-452	031-2634	八戸市青葉2-21-2
盛岡	弘前 S.S.	(0172)28-0-66	036-8054	弘前市高田*3-1
	盛岡 S.C.	(019)637-012	020-0835	盛岡市津志町北宮24-1
秋田	水沢 S.S.	(0187)22-2773	023-0815	水沢市天文宮通り3-12
	大館 S.S.	(018)824-3189	010-0933	秋田県山王中国町4-1
山形	大館 S.S.	(0186)43-3960	017-0874	大館市美園町5-6
	横手 S.S.	(0182)32-8873	014-0064	横手市赤松字大道向1-1
宮城	山王 S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区大丁の西目黒7-13
	七ヶ浜 S.S.	(0225)64-7711	985-0853	石巻市門田區四番倉28-18
山形	山形 S.S.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-16
	酒田 S.S.	(0234)26-7145	998-0842	酒田市島ヶ野6-9-1
岩手	山田 S.C.	(024)352-6321	965-0205	山田市壁3-3
	いわき S.S.	(0246)28-4991	973-0034	いわき市上荒川字桜町1-9-4
福島	会津若松 S.S.	(0242)32-0247	965-0022	会津若松市津沢町1-5
	福島 S.S.	(0243)563-9437	960-0103	福島市本内字南寿2-1
<b>関東・甲信越</b>				
【出張修理専門】のご相談窓口				
【出張サービスセンター】				
【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口				
新潟	長岡 S.S.	(025)241-4003	113-0033	東京都文京区本郷4-14-7ビクター本郷ビル2F
	長岡 S.S.	(025)242-3421	980-0084	新潟市明石1-2-18
	長岡 S.S.	(0258)24-8391	940-0014	長岡市下千家2-1396-1
長野	上田 S.S.	(0256)45-1734	942-0059	上田市五智1-11
	長野 S.C.	(026)221-7607	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル2F
長野	長野 S.S.	(026)221-3553	380-0913	長野市川合新田962-1
	松本 S.S.	(0263)25-9165	390-0837	松本市緑2-3-50
【出張修理専門】のご相談窓口				
【出張サービスセンター】				
【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口				
群馬	前橋 S.S.	(027)255-5921	371-0854	前橋市大塚町1-18-1
	前橋 S.C.	(027)255-5921	371-0854	前橋市大塚町1-18-1
【出張修理専門】のご相談窓口				
【出張サービスセンター】				
【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口				
栃木	宇都宮 S.S.	(028)635-2938	113-0033	東京都文京区本郷4-14-7ビクター本郷ビル2F
	宇都宮 S.S.	(028)635-1639	320-0864	宇都宮市宮生吉町17-9
【出張修理専門】のご相談窓口				
【出張サービスセンター】				
【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口				
茨城	水戸 S.S.	(029)21-8756	300-3813	二毛市富士崎1丁目*01
	水戸 S.S.	(029)246-1560	310-3836	水戸市元吉田町1077
【出張修理専門】のご相談窓口				
【出張サービスセンター】				
【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口				
山梨	甲府 S.S.	(055)227-5773	113-0033	東京都文京区本郷4-14-7ビクター本郷ビル2F
	甲府 S.S.	(055)227-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5

都府県名	拠点名	TEL	番	所在地
<b>千葉</b>				
千葉	千葉 S.C.	(03)5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷4-14-7ビクター本郷ビル2F
	千葉 S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
	柏 S.S.	(0438)23-3035	292-0003	千葉県市川市2-3 グレイスビル1F
千葉	柏 S.C.	(047)175-4222	277-0863	柏市豊四季512-0-67
	浦安 S.S.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
<b>東京</b>				
【出張修理専門】のご相談窓口				
【出張サービスセンター】				
【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口				
東京	本郷 S.C.	(03)5684-8254	113-0033	東京都文京区本郷4-14-7ビクター本郷ビル2F
	秋葉原 S.S.	(03)3251-2122	0-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
東京	練馬 S.S.	(03)3933-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
	大田 S.C.	(03)3727-3985	145-0062	東京都大田区北千代2-20-6
東京	大王子 S.C.	(0426)46-6914	132-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
	【業務所庫裏専門】のご相談窓口			
【出張サービスセンター】				
【出張修理専門】のご相談窓口				
【出張サービスセンター】				
【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口				
埼玉	大宮 S.C.	(048)654-5241	330-0037	入野町大宮大成町2-658-1
	前橋 S.S.	(048)553-5105	361-0057	行田市城田2-735フタバハウスB
埼玉	上野 S.S.	(0492)42-4456	350-1106	川越市小宮491-1
	【出張修理専門】のご相談窓口			
【出張サービスセンター】				
【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口				
神奈川	横浜 S.S.	(045)651-0403	231-0028	横浜市中区磯町1-3-1
	横浜 S.S.	(045)34-9261	239-0081	横浜市中区久里浜6-4-1
神奈川	川崎 S.S.	(044)975-1879	216-0021	川崎市宮前区平沼32-2(深25層ビル)
	厚木 S.S.	(0483)36-2160	254-0065	平塚市南柳2-4-5
神奈川	相模原 S.S.	(042)776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4
	【出張修理専門】のご相談窓口			
【出張サービスセンター】				
【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口				
静岡	静岡 S.S.	(054)282-4747	422-8006	静岡市由緒金6-5-28
	沼津 S.S.	(055)22-1557	410-0024	沼津市菅井町6-5
静岡	浜松 S.S.	(053)421-3441	435-0024	浜松市北島町785
	【出張修理専門】のご相談窓口			
【出張サービスセンター】				
【お預かり修理・補修用部品】のご相談窓口				
愛知	名古屋 S.C.	(056)925-2535	481-0041	名古屋市西區西九区井筒町121-1
	三河 S.S.	(0564)26-1005	444-2133	岡崎市井ノ口町字河原西31-1
岐阜	岐阜 S.S.	(053)24-3915	440-0893	岐阜市佐屋5-19-1
	岐阜 S.S.	(058)274-1947	500-8367	岐阜市牛生南3-1-26
三重	三重 S.S.	(059)52-6841	510-0076	四日市市本木2-15-2
	津 S.S.	(059)229-7780	514-0015	津市大字藤乃485-19
富山	富山 S.C.	(076)425-2397	338-82-1	富山市二ノ町4丁目3
	富山 S.S.	(076)269-4821	321-8022	金沢市新保4丁目35-17
福井	福井 S.S.	(0776)53-6915	910-0643	福井市西園栄3-21-1

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

C100

都府県名	拠点名	TEL	番	所在地
<b>近 畿</b>				
京 賀	【サービス関連全て】のご相談窓口			
	滋 賀 S.S. (077)582-5812	524-0033		守山市浮気町268
	【出張修理専門】のご相談窓口			
京 都	大 阪 S.C. (06)6304-5731	532-0027		大阪市淀川区田川2-4-28
	京 都 S.C. (075)313-3189	600-8861		京都市下京区七条東所ノ内北町91
京 都	【サービス関連全て】のご相談窓口			
北 都	福知山 S.S. (0773)22-8664	620-0059		福知山市厚東町145-2
奈 良	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪 S.C. (06)6304-5731	532-0027		大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	奈 良 S.S. (07442)4-6271	634-0007		橿原市葛本町834-2
大 阪	【出張修理専門】のご相談窓口			
	大 阪 S.C. (06)6304-5731	532-0027		大阪市淀川区田川2-4-28
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	大 阪 S.C. (06)6304-5731	532-0027		大阪市淀川区田川2-4-28
	大 阪 S.C. (06)6768-5489	543-0028		大阪市天王寺区小橋町10-16
	堺 S.C. (0722)54-2881	591-4032		堺市西区島崎町3丁目2-1 伊勢ハイブ
	【業務用機器専門】のご相談窓口			
	業 務 機 器 C. (06)6304-6715	532-0027		大阪市淀川区田川2-4-28
	【サービス関連全て】のご相談窓口			
和歌山	和歌山 S.S. (0734)72-6799	640-8323		和歌山市太田430-8
	田 辺 S.S. (0739)22-9914	646-0023		田辺市文里1-19-18
	【出張修理専門】のご相談窓口			
兵 庫	大 阪 S.C. (06)6304-5731	532-0027		大阪市淀川区田川2-4-28
	神 戸 S.C. (078)252-0562	651-0086		神戸市中央区磯上通3-2-16
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口			
	神 戸 S.S. (078)924-1104	673-0010		明石市距離石北町3-12-9 小西ビルF
兵 庫	【サービス関連全て】のご相談窓口			
	姫 路 S.S. (0792)34-3833	670-0975		姫路市甲地南町11-1

都府県名	拠点名	TEL	番	所在地
<b>中 国</b>				
廣 島	山 口 S.C. (086)243-1566	700-0926		岡山市西古松西町8-23
	山 口 S.S. (082)243-9839	730-0825		広島市中区光南3-9-17
山 口	山 口 S.C. (0839)73-3708	754-0322		吉敷郡小郡町花園町5-28
	山 口 S.S. (083)21-27131	745-0342		徳山市野上町2-35
	山 口 S.S. (0832)51-1040	751-0852		下関市瀬野町2-14-23
<b>四 国</b>				
香 川	高 松 S.C. (087)866-1200	761-8057		高松市田村町205-1
	徳 島 S.C. (086)622-7387	770-8052		徳島市沖浜2-37
高 知	高 知 S.S. (089)882-0546	780-8122		高知市高須新町4-143
	松 山 S.C. (089)823-0372	791-8015		松山市中央1-4-12
愛 媛	宇和島 S.S. (0895)20-1018	798-0087		宇和島市坂下津甲407-40
	新居浜 S.S. (0897)67-1030	792-0881		新居浜市松神子2-2-25
<b>九 州 沖 縄</b>				
福 岡	福 岡 S.C. (092)437-1261	812-0011		福岡市博多区博多駅前4-16-1
	久 留 米 S.C. (0942)39-3495	830-0036		久留米市西町字神淵1-1192
	北 九 州 S.C. (093)921-3881	802-0058		北九州市小倉北区三森野2-9-3
佐 賀	佐 賀 S.S. (0952)26-8785	840-0023		佐賀市本庄町大字築265-1
	長 崎 S.C. (095)882-5522	852-8021		長崎市城山町9-13
大 分	佐 世 保 S.C. (0956)33-5568	857-1166		佐世保市木風町1467-2
	大 分 S.C. (097)543-1422	870-0822		大分市大庭町4-1-2
熊 本	熊 本 S.C. (096)353-4536	861-4101		熊本市近見8-1-10
	宮 崎 S.S. (0985)24-5401	880-0032		宮崎市露島町3-59
鹿 児 島	鹿 児 島 S.C. (0982)35-7077	882-0857		延岡市惣領町24-3
	鹿 児 島 S.S. (099)282-8818	890-0034		鹿児島市田上7丁目9-8
沖 縄	沖 縄 S.C. (098)898-3631	901-2224		沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16
<b>山 陰</b>				
鳥 取	山 陰 S.C. (085)21-8600	690-0823		松江市学園1丁目16-39
	鳥 取 S.S. (085)312-4611	693-0001		出雲市今市町854
鳥 取	鳥 取 S.S. (0855)22-1584	697-0023		浜田市長沢町671-1
	鳥 取 S.S. (0857)23-2751	680-0911		鳥取市千代水1丁目22-1

●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

<b>カナダ JVC CANADA INC.</b> ・ ト ロ ン ト {416-283-1311} 21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7	<b>イギリス JVC (U.K.) LIMITED</b> ・ ロ ン ド ン {0208 450-3282} JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA
<b>アメリカ JVC SERVICE &amp; ENGINEERING COMPANY OF AMERICA</b> ・ ロサンゼルス {714-226-8011} 5865 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0624 ・ ニュージャージー {973-396-1000} 10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641 ・ ホノルル {808-833-5828} 2969 Maounapuna Place, Honolulu, HI 96819-2040	<b>フランス JVC FRANCE S.A.</b> ・ パ リ {01-61 04-11-11} 1, Avenue, Eiffel 78422 Carrières Sur Seine Cedex
	<b>シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.</b> ・ シンガポール {255 8155} 31Kaki Bukit Road 3, #06-18 TechLink, Singapore 417818

(注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。  
 ・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

●ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱ひ方法、お手入れ方法その他不明な点は、下記にご相談ください。

お買物ご相談センター	(03)5684-9311 113-0333 (06)6785-4187 543-0028	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル
------------	--	---

# 保証とアフターサービス

## 保証書（別途添付しています）

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

## 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、プリンターの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」（20）～（21）ページ）にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは

異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。万一本機およびインクカセットなどの不具合により、正常にプリントできなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

### ご連絡していただきたい内容

品名	システムプリンター
型名	GV-SP1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	
お名前	
電話番号	( ) -

### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店にて修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

## 愛情点検 ●長年ご使用のプリンターの点検をぜひ！



このような  
症状は  
ありませんか

- 画像が乱れたり、きれいに写らない。
- 電源プラグ、コードが異常に熱い。
- 異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。
- その他の異常な故障がある。



ご使用を  
中止

故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店に点検をご相談ください。

## 美しい画面をプリントしていただくために

プリンターは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなりますので、定期的に点検整備されることをおすすめいたします。

# 主な仕様

項目	仕様
電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	プリント時：約74W（電源「切」時：約2W）
信号方式	NTSC白黒標準信号
許容動作温度	+5℃～+35℃
許容相対湿度	35%～80%
許容保存温度	-20℃～+60℃
設置条件	動作姿勢水平±5°
プリント画素数	キングサイズ(枠無)1220ドット×1828ドット、(枠有)1152×1536ドット Lサイズ (枠無)1085ドット×1548ドット、(枠有)1024×1360ドット シール紙 1024ドット×1360ドット
解像度	310dpi
プリントサイズ	キングサイズ (枠無) 100×150mm、(枠有) 94.4×125.9mm Lサイズ (枠無) 89×127mm、(枠有) 83.9×111.6mm シール紙 83.9×111.6mm
プリントスピード	キングサイズ (標準紙) 80秒、(オーバーコート紙) 105秒 Lサイズ (標準紙) 75秒、(オーバーコート紙) 95秒
給紙方式	給紙トレイ、自動給紙25枚 (標準紙)
インクシート	専用カセット方式
入力端子	プリントデータ入力端子
外形寸法	262mm×79mm×253.5mm (幅×高さ×奥行き)
質量	2.2kg (給紙トレイ含む)

- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- このプリンターは日本国内のみ使用できます。外国では電源電圧が異なりますので使用できません。  
This Printer is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



省エネで  
守る環境  
豊かな暮らし



JVC Love the Earth

故障かな?と思ったら

修理に出す前に **19** ページをご確認ください。

### 修理相談

「お買い上げ販売店」へご相談ください。

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼  
に出来ない場合は **22** ページの「保証とアフターサービ  
ス」をお読みの上 **20** ~ **21** ページの「ビクターサー  
ビス窓口」にご相談ください。

### お買物相談

お取り扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は「お客様  
ご相談センター」にご相談ください。

東京お客様ご相談センター

**☎ (03) 5684-9311**

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪お客様ご相談センター

**☎ (06) 765-4161**

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

### ビクターホームページ

インターネット上にビクターのホームページを設けました。

ホームページアドレス

<http://www.jvc-victor.co.jp/>



JVC

日本ビクター株式会社

ビデオ事業部

〒221-8528 横浜西神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)450-2550