
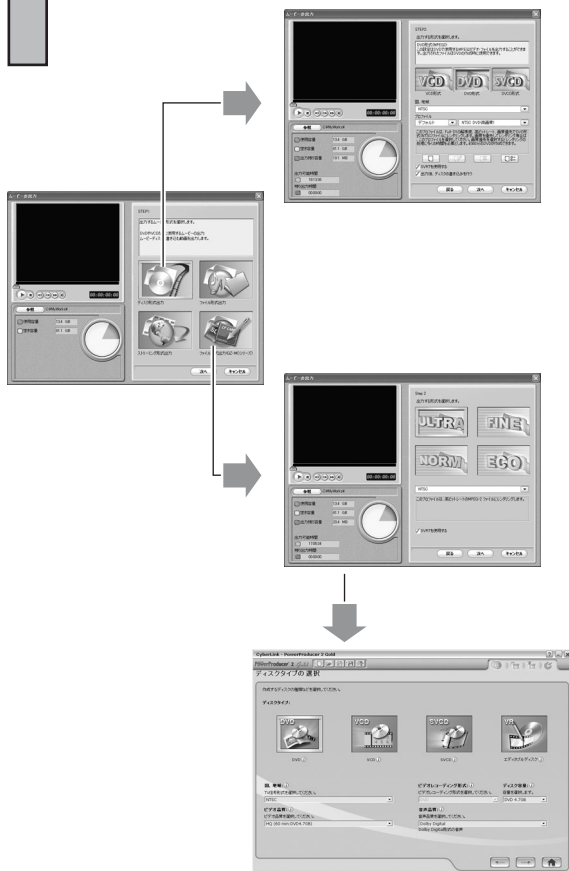


DVD作成のしかた/動画ファイルの書き戻しかた

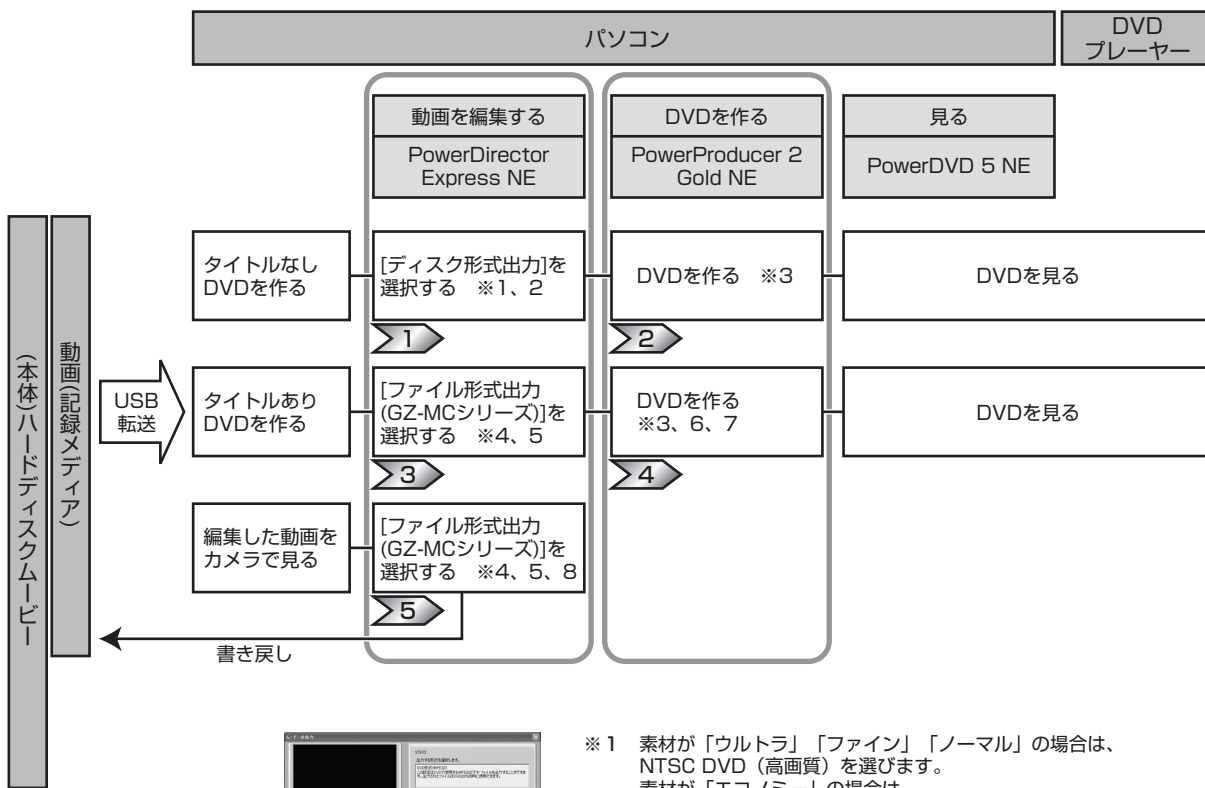

- ※1 素材が「ウルトラ」「ファイン」「ノーマル」の場合は、NTSC DVD（高画質）を選びます。素材が「エコノミー」の場合は、NTSC DVD（長時間）を選びます。
→未編集素材では再エンコードが行われず、オリジナル画質のまま高速処理されます。
 - ※2 「SVRTを使用する」にチェックする。
→編集部分に対して必要最小限のエンコードが行われ、オリジナル画質を維持して高速処理されます。
「出力後、ディスクに書き込みを行う」にチェックする。
→PowerProducer 2 Gold NE が自動的に立ち上がります。
 - ※3 PowerProducer 2 Gold NEの操作に入るまえに、記録型DVDドライブにblankメディアを入れてください。blankメディアが入ってないと処理が途中で止まります。
 - ※4 編集素材と同じ記録モードを選びます。素材の記録モードが不明のときは、「ULTRA」を選びます。
 - ※5 「SVRTを使用する」にチェックする。
→編集部分に対して必要最小限のエンコードが行われ、オリジナル画質を維持して高速処理されます。
 - ※6 PowerDirector Express NE と PowerProducer 2 Gold NE のモードには、以下のような相関関係があります。可能な限り素材に対応するそれぞれのモードを使用することをお勧めします。
- | [PowerDirector Express NE] | [PowerProducer 2 Gold NE] |
|----------------------------|---------------------------|
| ULTRA | HQ |
| FINE | XP |
| NORM | SP |
| ECO | EP |

カメラで撮影した動画ファイルをCyberLink DVD Solutionで編集しDVDビデオを作成したり、編集した動画をカメラに転送してカメラで再生する簡単な操作方法を説明します。

- 1**
- ①メディアの動画ファイルをパソコンにコピーします。
 - ②PowerDirector Express NEを立ち上げます。
 - ③PowerDirector Express NEライブラリにコピーした動画ファイルをインポートします。
 - ④ライブラリからタイムライン/ストーリーボードへ再生順にドロップ&ドロップして並べます。
 - ⑤必要に応じてタイムライン/ストーリーボード上で編集します。
 - ⑥メインパネルの出力ボタンをクリックしてムービーの出力画面を開きます。
 - ⑦「ディスク形式出力」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。
 - ⑧DVD形式を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。※1、2
 - ⑨「開始」ボタンをクリックして、ファイルを作成します。
 - ⑩PowerProducer 2 Gold NE が自動的に立ち上がります。

- 2**
- ①記録型DVDドライブにDVDのblankメディアを挿入します。※3
 - ②PowerProducer 2 Gold NE の読み込み/キャプチャ画面で「→」ボタンをクリックします。
 - ③プレビュー画面で「メニューを作成する」のチェックをはずし、「→」ボタンをクリックします。
 - ④書き込みの設定画面で「ディスクの書き込み」をチェックし、「書き込み」ボタンをクリックしてDVDビデオを作成します。

- 3**
- ①メディアの動画ファイルをパソコンにコピーします。
 - ②PowerDirector Express NEを立ち上げます。
 - ③PowerDirector Express NEライブラリにコピーした動画ファイルをインポートします。
 - ④編集したい動画ファイルをライブラリからタイムライン/ストーリーボードへドラッグ&ドロップします。
 - ⑤タイムライン/ストーリーボード上で編集します。
 - ⑥メインパネルの出力ボタンをクリックしてムービーの出力画面にします。
 - ⑦「ファイル形式出力(GZ-MCシリーズ)」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。
 - ⑧ムービーの出力画面で出力する形式を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。※4、5
 - ⑨「開始」ボタンをクリックすると、動画ファイルの作成が始まります。終了したら「ホーム」ボタンをクリックします。
 - ⑩ほかに編集する動画ファイルがある場合は③～⑨の作業を繰り返します。

- 4**
- ①記録型DVDドライブにDVDのblankメディアを挿入します。※3
 - ②PowerProducer 2 Gold NE を立ち上げます。
 - ③「ムービーディスクの作成」ボタンをクリックします。
 - ④ディスクタイプの選択画面で「DVD」ボタンを選択して、ビデオ品質を選択し、「→」ボタンをクリックします。※6
 - ⑤読み込み/キャプチャ画面で「ファイルの読み込み」ボタンをクリックします。
 - ⑥「ファイルを開く」ウィンドウからDVDにしたい動画ファイルを選択して「開く」ボタンをクリックします。
 - ⑦ストーリーボード上にインポートされたサムネイルを再生したい順に並べ替え、「→」ボタンをクリックします。
 - ⑧プレビュー画面で「メニューを作成する」にチェックを入れて、画面の「→」ボタンをクリックします。※7
 - ⑨書き込みの設定画面で「ディスクの書き込み」をチェックし、「書き込み」ボタンをクリックしてDVDビデオを作成します。

- 5**
- ①メディアの動画ファイルをパソコンにコピーします。
 - ②PowerDirector Express NEを立ち上げます。
 - ③PowerDirector Express NEライブラリにコピーした動画ファイルをインポートします。
 - ④編集したい動画ファイルをライブラリからタイムライン/ストーリーボードへドラッグ&ドロップします。
 - ⑤タイムライン/ストーリーボード上で編集します。
 - ⑥メインパネルの出力ボタンをクリックしてムービーの出力画面にします。
 - ⑦「ファイル形式出力(GZ-MCシリーズ)」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。
 - ⑧ムービーの出力画面で出力する形式を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。※4、5
 - ⑨「開始」ボタンをクリックすると、動画ファイルの作成が始まります。終了したら「ホーム」ボタンをクリックします。
 - ⑩ほかに編集したい動画ファイルがある場合は③～⑨の作業を繰り返します。
 - ⑪作成された動画ファイルをカメラにコピーして、ファイルの名前を変更します。※8

ご注意
CyberLink DVD Solutionの各アプリケーションは機能限定版です。ユーザーガイドおよびヘルプは店頭で販売される製品版に沿って書かれています。製品版との相違点については、各アプリケーションの「Readme」をご覧ください。

●カメラの動画ファイルMODファイルは、次の方法で見ることができます。

- (1)PowerDVD 5 NEアイコンに、MODファイルをドラッグ&ドロップする方法。
- (2)PowerDVD 5 NEを起動し、スクリーンウィンドウにMODファイルをドラッグ&ドロップする方法。
- (3)PowerDVD 5 NEを起動し、操作パネルの「ドライブ/プレイモードの選択」をクリックし、プルダウンメニューから「ファイルモード」を選択し、再生したいMODファイルをプレイリストに追加して再生する方法。