




1 底面にマジックテープを張る。

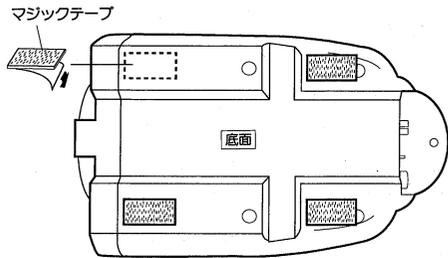

2 カーペットに穴をあけ、付属のスティ（取付金具）を使ってネジ止めします。

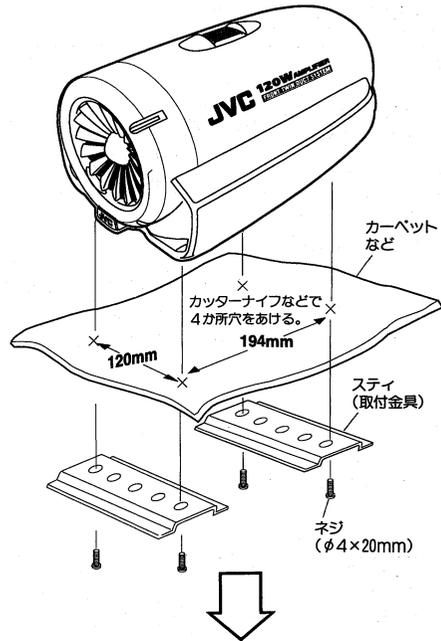

3 スティ（取付金具）に付属のクッションを張っておき、車体との接触音を防いでください。

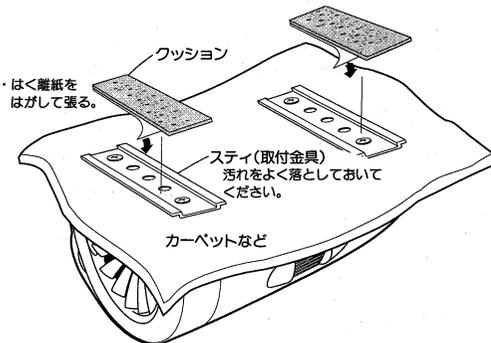


ご注意



- 付属のマジックテープは、スティ(取付金具)の仮止めとしてお使いください。マジックテープのみの取り付けは、大変危険です。絶対に行わないでください。
- クッションをスティ(取付金具)に張っておかないと、車の振動により車体との接触音が発生します。

● リモコンの取り付け

付属の両面テープを使って、ダッシュボードなどに取り付けてください。

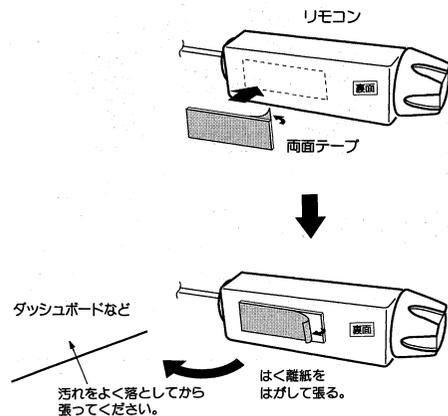


ワンポイント

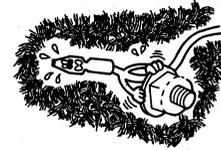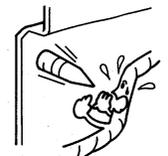


● ワイヤークランプの使いかた

リモコンのコードが振動などが抜けてしまうのを防ぐため、全ての接続が終わったら付属のワイヤークランプで固定しておきます。

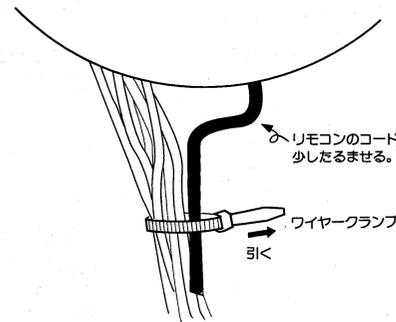

ご注意

- 交通安全のため、走行中はILLUMI切換スイッチを絶対にON(入)にしないでください。イルミネーションがリアウインドウに写ると、後方の視界が悪くなり危険です。
- 本機は、イルミネーションを車外に向けるような取付けはしないでください。

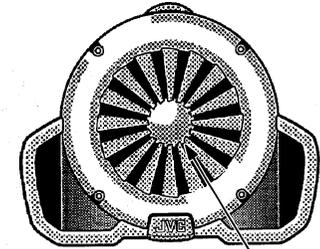

● 磁気に注意

スピーカーには、豊かな低音を再生するために強力な磁石を使用しています。側面にカセットテープや磁気カードなどを接触させると、データが消える原因となります。

JVC

MANUFACTURED BY VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

日本ビクター株式会社

お問い合わせ先

モバイルエレクトロニクス事業部

〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1 ☎ダイヤルイン(027)254-8928

保証書と アフターサービス

●保証書には購入年月日などが必要
この製品には、保証書を別途添付し
ております。

保証書はお買いあげの販売店でお渡
ししますので、所定事項の記入 およ
び 記載内容をご確認いただき、大切
に保存してください。



●保証期間

保証期間は、お買いあげ日より1年
間です。
保証書の記載内容により、お買いあ
げの販売店が修理いたします。
そのほか詳細は、保証書をご覧ください。



●保証期間経過後の修理

保証期間経過後の修理については、
販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合
は、お客様のご要望により有料にて
修理いたします。



●アフターサービスのお問い合わせ
ご転居・ご贈答・その他アフターサ
ービスについてご不明の点は、お買
いあげの販売店 または 添付の「サ
ービス窓口案内」をご覧ください。



●補修用性能部品の保有期間

補修用性能部品（製品の機能を維持
するために必要な部品）の最低保有
期間は、製造打ち切り後6年です。
この期間は、通産省の指導によるも
のです。



●修理依頼

修理を依頼されるときは、お手数で
もお買いあげの販売店へご持参くだ
さい。



正しく お使いいただくために

■ 設置上の注意

本機は据置型アクティブサブウーハーシステムです。
安全でしかも快適にご使用いただくために、次の点にご
注意ください。

●走行中の振動などで、取り付けね
じが緩むと大変危険です。
スピーカーをカーペット等に取り
付ける場合は、付属の取り付けね
じを使用し、しっかり固定してく
ださい。



●スピーカーを両面テープで固定し
たり、後部座席に置いて使用しな
いでください。急ブレーキ時にス
ピーカーが飛び出すなどして、け
がや交通事故の原因となります。



●取り付け作業を始める前に、必ず
バッテリーのマイナス（アース）
側の配線をはずしてください。



●カーステレオと接続する場合には、
カーステレオの「取扱説明書」も
併せてご参照ください。




■ お手入れ

●表面が汚れたときには、柔らかい
布でからぶきをしてください。アル
コール、シンナー、ガソリンな
どの揮発性のもやカーワックス
が付着すると、塗装がはげたり変
色する原因となります。



■ ヒューズの交換について

本機のヒューズは10Aです。
交換してもすぐ切れるときは、お買いあげの販売店にご
相談ください。




ヒューズ(10A)


位相合わせと音量調節

— 取付時に調節済みのときは必要ありません。—

●低音の多い音楽 CD 等をテスト再生し調節します。

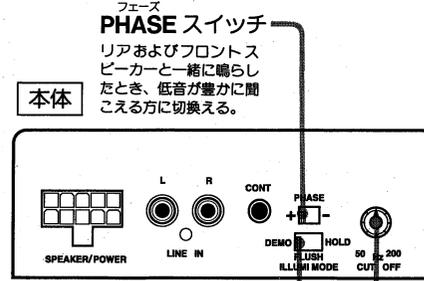

リモコン

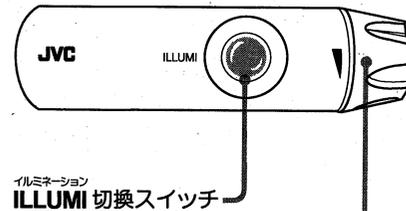

イルミネーション ILLUMI 切換スイッチ

押しごとにイルミネーション
の光を ON (入) / OFF (切) し
ます。ON (入) のとき本体の
ILLUMI MODE スイッチの状
態に応じて光ります。

ポリウムつまみ
サブウーハーの出力
レベルを調節します。
(センターのクリップ
位置で約0dBです)

〈お知らせ〉

●接続するカーレシーバー等の音質調節は、全てフラットの
状態でお使いください。

- ・ラウドネスコントロール : **OFF** (切)
- ・**BASS** (低音) : **フラット**
- ・グラフィックイコライザー : **低域をフラット**

フラットの状態にしないと、低域が過大入力になり音が割
れる原因となります。


●低域デモ専用の **CD** を聞くことは避けてください。
故障の原因となることがあります。

●スピーカー入力端子を使う場合、**50W/CH** 以下の出力の
カーレシーバー/パワーアンプと接続してください。

●**LINE IN** 端子を使う場合、高出力 (**4V**) のライン出力には
接続しないでください。

ご注意

- 交通安全のため、走行中は **ILLUMI** 切換スイッチを絶
対に **ON** (入) にしないでください。
イルミネーションがリアウインドウに写ると、後方の
視界が悪くなり危険です。
- 本機は、イルミネーションを車外に向けるような取付
けはしないでください。

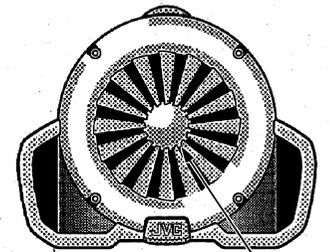

イルミネーション
車内側に向けて
取付ける。

●磁気に注意

スピーカーには、豊かな低音を再生するために強力な
磁石を使用しています。側面にカセットテープや磁気
カードなどを接触させると、データが消える原因とな
ります。